

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(I® 9~13ページ)を必ず お読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。



# はじめに

# オフィスにピッタリ、1 台5 役+αです



### コピー機として

- コピーサイズ:はがき~A3原稿サイズ :はがき~A3
- ・精細写真原稿から文字原稿まで、原稿 の種類に応じたコピーができます。



# ネットワーク プリンターとして

・パソコンのネットワーク共有プリンター (600dpi)として使用できます。



# ファクス機として (DP-8032P/8025Pを除く)

- ・G3通信(ファクス)機として使用できます。
- ・インターネットFAXやEメール機能が使用できます。



# ネットワーク スキャナーとして

・ネットワークイメージスキャナー (600dpi)として使用できます。



## アプリケーションソフト

・装置設定、Device Monitor、Document Management Systemなどの機能を標準ソフトウェアとして添付しております。このソフトウェアにより、上記の機能を更に便利にご使用いただけます。

● DP-8032/8025は、P/V/VAの3タイプがあります。タイプごとの機能は下記の通りです。本文中では、必要なときのみタイプ名を表記します。

機能	P	V	VA
コピー	標準	標準	標準
プリンター	標準	標準	標準
ファクス	不可	標準	標準
インターネットFAX/Eメール	標準	標準	標準
ネットワークスキャナー	標準	標準	標準
自動両面ユニット	オプシ	ノョン	標準

# DP-8032P/8025P/8032V/8025V/8032VA/8025VA

本機の取扱説明書は、〈基本編〉〈G3通信/インターネットFAX/Eメール編〉をそれぞれ印刷物、ソフトウェア各編を別添付の CD-ROM にて提供しております。

## 〈基本編〉(本書)

コピーやネットワークスキャナーの操作について説明をしています。また用紙の補給方法や紙づまりの取りかたなど、困ったときにお読みください。

〈G3 通信/

インターネット FAX / Eメール編〉

ファクス機能、Eメール機能の使いかたについて説明しています。

・ファクス機能は、DP-8032V/8032VA/8025V/8025VA のみ使用可能です。

ソフトウェアの各編 (CD-ROM) プリンター、アドレス帳、装置設定、Device Monitor、Document Management System 機能の使いかたや、困ったときの対処方法などを検索が便利な CD-ROM で説明しています。

# 本取扱説明書の概要

■操作目的別に本書の概要を記載しています。



コピーをとる前に

● 操作早見表

コピー基本操作、タッチパネルディスプレイの概要等について説明しています。( **■**374、5ページ)

- ●安全上のご注意
- (1137-ジ)
- ●取扱上のお願い
- (■3714~18ページ)
- ●各部の名前と働き
- (■3719~21ページ)



コピーのとりかた

\*

ファンクション設定モード

本機各機能の初期設定値の変更方法

■コピー、プリンター、スキャナー機能について、一般用、キーオペレーター専用それぞれの設定内容を説明しています。

(123 63 ~ 90 ページ)



ネットワークスキャナー

●ネットワークスキャナーユニット

(123 91 ~ 100 ページ)



便利なオプション

- ●システムの構成 (■3 101ページ)
- 自動原稿送り装置(DA-AS201/AR251) (**■**〒102ページ)
- 1 ビンフィニッシャー (DA-FS300)

(102~105ページ)



コピーができないとき/ 異常と思われるとき ●用紙の補給、紙づまり処置方法

(■3106~112ページ)

- 故障かな?と思われるときの確認・処置方法
  - ( 📭 113、114ページ)
- ●電池交換のしかたについて

(■37115ページ)

?

その他

●仕様、アフターサービス、付録(文字・コードー覧、索引)等について(『☎116~130ページ)



# 操作早見表

# コピー基本操作

### 〈準備〉

# ■使いかた



(■3 106ページ)

### 電源を入れる

・スタンバイスイッチ (本機左側面) 電源スイッチ (本機背面 配 5ページ)

原稿をセット



#8 #08# 77207#2 Utyl-Panasorile ... 0 0

コピーサイズ コピー部数\*\* スタート を押す**\*** (縮小・拡大のみ) (最大:999) キーを押す

\* ファクス /E メール、プリンター、スキャナー機能等が選択 されているときのみ。

### 〈自動原稿送り装置(ADF\*\*\*)〉



原稿に原稿ガイドを正し く合わせ、セットする。 コピー面を上向き 50 枚まで: A5/A4/B5 30 枚まで: B4/A3

## 原稿ガイド

原稿幅に正しく合わせます。

### \*\*\* ADF

自動原稿送り装置は、片面原稿専用と片 面/両面原稿共用の2機種があります。

片面原稿専用 : ADF

片面/両面原稿共用: 両面ADF


本文中では、両機種ともADFという表現

で統一しております。

両面 ADF のみ対応の機能の場合は、「両

面ADFのみ」と記載いたします。

### 〈原稿台ガラス〉

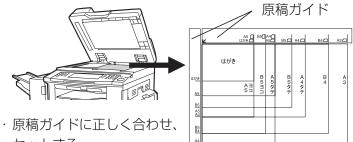

セットする。

コピー面を下向き

・原稿を原稿台ガラスの 左上コーナーに合わせてセットする。

### 〈原稿の方向〉

□ :∃コ送り方向

### \*\*コピー部数設定について

最大コピー部数の設定は、最大 999 までですが、V および VA タイプでは、4~8 桁まで入力(お買い上げ 時の設定は6桁以上)することができる場合があります。このときは、タッチパネルディスプレイに電話番 号入力画面が表示され、自動的にファクス/Eメールモードへ切り替わります。

### お知らせ


●メモリー容量について

原稿を読み取っている途中でメモリーがいっぱいになると、「メモリー容量不足で実行で きません」とメッセージが表示されます。画面の表示にしたがって操作してください。 メモリー容量の増設をご希望のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 操作早見表

# タッチパネルディスプレイ

### ■ 機能の種類とメニュー

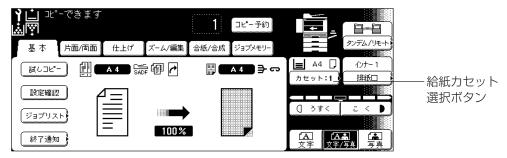


●本図は、コピー機能概要を説明するためのはめ込み図です。

モード選択タブの名前	機 能	参照ページ
基本	<ul><li>●電源投入時の初期画面です。</li><li>●原稿種類、コピー濃度、給紙力セットを選択するとき。</li><li>●試しコピー、タンデム/リモートコピーを選択するとき。</li><li>●コピー、プリントジョブの状況を確認したいとき。</li></ul>	22-28
片面/両面	●両面コピー、ページ連写コピー、N イン 1 コピー、原稿混載機能、SADF機能を選択するとき。	29-38
仕上げ	●電子ソート、オプションのフィニッシャーの仕上げモードを 選択するとき。	39, 103
ズーム/編集	● ズームコピー、各種編集モードを選択するとき。	40-47
合紙/合成	●合紙コピー、合成コピー、ファイル編集モードを選択するとき。	48-55
ジョブメモリー	●ジョブメモリー機能を選択するとき。	56

## ■ はがきや厚紙を使用するとき

· 手差しトレイ (■③ 23ページ) に下記の手順でセットする。

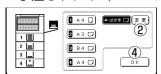




- ①「給紙カセット選択」ボタンを押す。(上図参照)
- ② 手差しトレイを選択し「変更」を押す。
- ③「厚紙」を選択し、「OK」を押す。
- ④「OK」を押す。

### お願い

# ● オプションのハードディスクユニット(DA-HD31)装着時:

電源スイッチ(本機背面)を切る前に、本機左側面のスタンバイスイッチを先に切り、タッチパネルディスプレイの表示が消えるのを確認してから電源スイッチ(本機背面)を切ってください。

- 左側面のスタンバイスイッチを切っても本機のファンモーターが作動する場合があります。これは本機内部の冷却のためであり、故障ではありません。
- 節電のため、長い期間、本機を使用しないときは、背面にある電源スイッチを切っておくことをお勧めします。————
- 左側面のスタンバイスイッチが「切(の)」の状態で電源スイッチを入れると、タッチパネルディスプレイや本機のファンモーターが一瞬点灯・動作することがあります。これは故障ではありません。

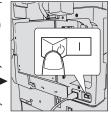

# もくじ

	コピーをとる前に	
はじめに		2
本取扱説明書の	)概要	3
操作早見表		4
安全上のご治	注意	9
	.1	
各部の名前と働	動き(コントロールパネル/タッチパネルディスプレイ)	. 19
コピーの	のとりかた	
		22
	■ が、	
	自動原稿送り装置 (ADF) 使用時のお願い	
	手差しトレイの使いかた	
	<ul><li>■ 固定倍率で縮小・拡大コピーしたいとき</li></ul>	24
	■ 複数部コピー前に、1 部のみ試しのコピーをしたいとき	
	▮他の複合機と部数を分けてコピーまたは、	
	他の複合機でコピー出力したいとき	26
	▮ コピー/プリントの進行状況を確認したいとき 〈ジョブリスト〉	27
	▮ コピー完了をネットワーク上のパソコンに通知表示させたいとき 〈終了通知〉	28
片面/両面モ-	− <b>ド</b>	
	▮ 片面/両面モード選択タブ	.29
	■ 両面コピー/両面原稿を片面または両面でコピーしたいとき	
	<li>片面→両面コピー〉〈両面→片面コピー〉〈両面→両面コピー〉</li>	30
	』ブック原稿を両面コピーしたいとき	31
	▮ ブック原稿をページ毎にコピーしたいとき	32
	▮ 複数枚の片面原稿を 1 枚の片面または両面にコピーしたいとき	
	〈2イン 1 コピー〉〈4イン 1 コピー〉〈8イン 1 コピー〉〈両面記録コピー〉	33
	▮ 複数枚の片面原稿を 1 枚の片面または両面にコピーしたいとき	
	■複数枚原稿(4枚単位)をブック形式で両面コピーしたいとき〈ブックレットコピー〉	
_	■ サイズの異なる原稿(2種)を ADF に一度にセットしコピーしたいとき〈原稿混載〉	
	■ 重ねて給紙しにくい薄い原稿を ADF から連続してコピーしたいとき 〈SADF モード〉	
_	<b>■</b> SADF モードの便利な使いかた	.38
仕上げモード	■ 特彩切のつじ ナウもてヘン / 声マン・エン ナルセンシナ // コルデモ 「宮中ケデ	00
■ ズーム/編集モ	■ 複数部のコピーを自動丁合い(電子ソート)させたいとき(仕上げモード選択タブ) ド	39
	- <b>・</b> <b>!</b> ズーム/編集モード選択タブ	40
	■ 7、	
	■ 用紙サイズに合わせて自動変倍でコピーしたいとき	
	■ コピーの周囲/中央/端に余白を付けたいとき	
	■ コピーにページ番号を印字したいとき	
	<ul><li>■ コピーに日付を印字したいとき</li></ul>	
	<ul><li>■ コピーに管理番号を印字したいとき</li></ul>	
	■ 用紙の中央/一つのイメージを並べて/ネガ・ポジ反転でコピーしたいとき	
	〈センタリング〉〈イメージリピート〉〈ネガ/ポジ〉	47

コヒーのとりかた	
■ 合紙/合成モード選択タブ	48
■ コピーに表紙(裏表紙)を付けたいとき	
■ コピーの間に色紙などの合紙を挿入したいとき	
■ コピーされた OHP フィルムの間に合紙を挿入したいとき(OHP 合紙)	
■ OHP フィルムと別に普通紙で同時コピーしたいとき	
■ 1 枚目の原稿を2枚目以降の原稿に重ねてコピーしたいとき	
■ 合成コピーするためのイメージを登録/タイトル編集/消去したいとき〈ファイル編集〉	
■ 登録されたイメージを重ねてコピーしたいとき	
ジョブメモリーモード	
	00
さらに便利な機能	
■ コピー印刷中に次のコピー原稿を読み込ませたいとき	57
■ 本機の節電機能を設定/コピー中に割り込んで他のコピーをしたいとき	
■ 本成の記憶成品を設定/ コピー 中に引うた/0と18のコピーをひたりとと	00
■ 同国原稿(A3 94 久以下)を月間すり記の取り、月間下 校に並 べこコこ	50
■ ADF / 原稿台カバーを開けたままコピーしたいとき	JJ
	60
コピー動作組み合わせ	62
ファンクション設定モード	
■ 概要/基本設定手順	63
■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき	
	64
■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき	64 65
■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき ■ コピー機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき	64 65 67
<ul><li>■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li><li>■ コピー機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li><li>■ プリンター機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li></ul>	64 65 67
<ul><li>■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li><li>■ コピー機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li><li>■ プリンター機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li><li>■ スキャナー機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li></ul>	64 65 67 69
<ul> <li>■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ コピー機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ プリンター機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ スキャナー機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ 共通機能(キーオペレーター専用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> </ul>	64 65 67 69 70
<ul> <li>■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ コピー機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ プリンター機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ スキャナー機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ 共通機能(キーオペレーター専用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ コピー機能(キーオペレーター専用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> </ul>	64 65 67 69 70 75
<ul> <li>■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ コピー機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ プリンター機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ スキャナー機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ 共通機能(キーオペレーター専用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ コピー機能(キーオペレーター専用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> <li>■ プリンター機能(キーオペレーター専用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li> </ul>	64 65 69 70 75 77
<ul> <li>■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li></ul>	64 65 69 70 75 77
<ul> <li>■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li></ul>	64 65 67 70 75 77 78 79
<ul> <li>■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li></ul>	64 65 69 70 75 77 78 79
<ul> <li>■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li></ul>	64 65 69 70 75 77 78 79
<ul> <li>■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li></ul>	64 65 67 70 75 77 78 79 81
<ul> <li>□ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li></ul>	64 65 67 70 75 77 78 79 81
<ul> <li>■ 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき</li></ul>	64 65 67 70 75 78 79 81 83 84
<ul> <li>□ 共通機能 (一般用) の初期設定値 (デフォルト値) を変更したいとき</li> <li>□ コピー機能 (一般用) の初期設定値 (デフォルト値) を変更したいとき</li> <li>□ ブリンター機能 (一般用) の初期設定値 (デフォルト値) を変更したいとき</li> <li>□ スキャナー機能 (一般用) の初期設定値 (デフォルト値) を変更したいとき</li> <li>□ 共通機能 (キーオペレーター専用) の初期設定値 (デフォルト値) を変更したいとき</li> <li>□ コピー機能 (キーオペレーター専用) の初期設定値 (デフォルト値) を変更したいとき</li> <li>□ ブリンター機能 (キーオペレーター専用) の初期設定値 (デフォルト値) を変更したいとき</li> <li>□ ファンクション設定のしかた (例1) /一般用 ⟨スカイショットモードの設定を変更したいとき 〉</li> <li>□ ファンクション設定のしかた (例2) /キーオペレーター専用 〈部門カウンター管理機能を設定したいとき 〉</li> <li>□ ファンクション設定のしかた (例3) /キーオペレーター専用 〈おットワークの設定をしたいとき &gt;</li> <li>□ ファンクション設定のしかた (例4) /キーオペレーター専用 〈タッデム自機情報を登録したいとき &gt;</li> <li>□ ファンクション設定のしかた (例6) /キーオペレーター専用 〈タッデム自機情報を登録したいとき &gt;</li> <li>□ ファンクション設定のしかた (例7) /キーオペレーター専用 〈タットワーク内の同一IPアドレスグループ (サブネットマスク) 外に設置されている他の弊社複</li> </ul>	64 65 67 70 77 79 81 83 84 85
<ul> <li>□ 共通機能 (一般用)の初期設定値 (デフォルト値)を変更したいとき</li></ul>	64 65 67 70 77 79 81 83 84 85
<ul> <li></li></ul>	64 65 67 77 77 79 81 83 84 86
<ul> <li>□ 共通機能 (一般用)の初期設定値 (デフォルト値)を変更したいとき</li></ul>	64 65 67 77 77 79 81 83 84 86

# もくじ

	ネットワークスキャナー		
	■ イメージを取り込みたいとき	, ,	91
	■ イメージ取り込み先のパソコンを本機に登録、および終了通知機能	を使いたいとき	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	92
	■ 文字入力のしかた	,	94
	■ イメージ取り込み先のパソコンを変更したいとき		96
	■ イメージ取り込み先のパソコンを削除したいとき		98
	■ イメージ取り込み先のサーバーを登録したいとき	〈アドレス帳〉	99
	便利なオプション		
	■ システム構成	 〈オプション〉	101
	■ オプション装着一覧表/自動原稿送り装置/1ビンフィニッシャー		102
	■ 1 ビンフィニッシャー(DA-FS300)		103
	コピーができないとき/異常と思われるとき		
	■ 用紙を補給 (🚣))	〈550 枚給紙カセット〉	106
	■ 紙づまり処置(8 <b>小</b> )		107
	■ 故障かな?と思ったら		113
	● 症状と処置		
	● U エラー 一覧		
	● 日常のお手入れ		
	■ 電池交換のしかた		115
	その他		
仕	様		116
ア	フターサービスについて		118
付	録		119
	■ 熟語一覧		119
	■ 数字/記号一覧		120
	■ 区コード一覧		122
委	리		129

# 安全上のご注意必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。



# 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



# 安全上のご注意必ずお守りください

■本体・オプションの取り扱いについて

■定格15A・交流 100Vのコンセント を単独で使う



他の機器と併用す ると、発熱による火 災の原因になりま す。

■ぬれた手で、電源プ ラグの抜き差しはし ない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

- ぬれた手をよくふいて電源 プラグ(金属でない部分) を持ってください。
- 同梱された電源コ-ドは、他の製品に使 用しない



火災や感電の原因 になります。

禁止

- 電源プラグは根元ま で確実に差し込む

差し込みが不完全 ですと、感電や発熱 による火災の原因 になります。

● 傷んだ電源プラグ・ゆる んだコンセントは使用し ないでください。

電源コード・電源プ ラグを破損するよう なことはしない

> 傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無 理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用す ると、感電・ショー ト・火災の原因に なります。

■ 電源コードや電源プラグ の修理は、サービス実施 会社へご相談ください。

- 電源プラグのほこり などは定期的にとる
  - プラグにほこりな どがたまると、湿 気などで絶縁不良 となり、火災の原
  - 電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

因になります。

■ 機内に水や金属物(ク ■ 本機(オプションを ■ 発煙・異臭・異音な リップやステープル 針など) が入ったとき は、すぐに電源プラグ を抜く



機内の配線が ショートして、火 災の原因になり

電源プラグ ます。 を抜く

● 電源プラグを抜いて、サービ ス実施会社へご連絡ください。 含む)を分解・改造 しない



分解禁止

レーザー光線によ る視力障害、また は高温部分や高電 圧部分にさわると やけどや感電の原 因になります。

修理は、サービス実施会 社へご相談ください。

どの異常が発生した 場合は、電源スイッ チを切り電源プラグ を抜く



そのまま使用する と、火災や感電の原 因になります。

電源プラグ を抜く

> ● 使用を中止し、サービス実 施会社へご相談ください。

# 数<u></u>

■アース線接続は、電

■ 必ず、アース線接続 を行う



漏電した場合は、火 災・感電の原因に なります。

# アース線

### 接続

- アース線接続ができない 場合は、サービス実施会 社へご相談ください。
- 源プラグをコンセン トにつなぐ前に行う。 また、アース線接続 を外す場合は、電源 プラグをコンセント から抜いてから行う

感電の原因になり ます。

■アース線は、ガス管・ 水道管や避雷針など に接続しない



接地が不十分だっ たり、落雷などによ り、火災、感電の原 因になります。

● 移動するときは、サービ ス実施会社へご相談くだ さい。

どの引火性の高いもの の近くに設置しない



ガソリンなどが発 火し火災をおこす 原因になります。

移動するときは、サービ ス実施会社へご相談くだ さい。

■ シンナー・ガソリンな ■ 電源プラグを抜く ときは電源コードを 引っ張らない



コードが傷つき、火 災、感電の原因にな ります。

電源プラグを抜くときは、 必ずプラグ(金属でない 部分)を持ってください。

■ 雷が鳴ったら、本機や 電源プラグに触れない



感電の原因になりま す。

接触禁止

■済スタンプヘッドは、 乳幼児の手の届くと ころに置かない



誤って飲み込むおそ れがあります。

● 万一、飲み込ん だ場合は直ちに 医師に相談して ください。

# 注意

■床、土台が不安定な 場所や振動の激しい 場所へは設置しない



本機が倒れて、け がをする原因にな ることがあります。

禁止

移動するときは、サービ ス実施会社へご相談くだ さい。

■ 本機のキャスター及 ■ 油煙や湯気や水のかか びアジャスターは固 定する



動いて、けがをする 原因になることが あります。

移動するときは、サービ ス実施会社へご相談くだ さい。

る場所、ほこりの多い 場所には置かない



火災、感電の原因に なることがありま す。

禁止

移動するときは、サービ ス実施会社へご相談くだ さい。



# 安全上のご注意必ずお守りください

# 注意

■紙づまりはそのまま 放置しない



高温部の紙づまりを 放置すると紙が発火 し、火災の原因にな ることがあります。

紙づまりは確実に取り除 いてください。

# ■ 動作中に光源ランプ を直視しない



ランプの光により、 目を傷める原因に なることがありま す。

高温表示部とその周 辺にはさわらないよ う注意する



高温注意

高温部分にさわる とやけどの原因に なることがありま す。

● 紙づまり処置などで内部 をさわるときは、十分に注 意してください。

# 本機の通風孔をふさ がない



機内に熱がこもり 火災の原因になる ことがあります。

■ 鎖の長いブレスレッ トやネックレスなど をつけて操作しない



機内に触れたり、巻 き込まれて、感電や けがをする原因にな ることがあります。

万一事故がおきたときは、電 源プラグを抜き、サービス実 施会社へご連絡ください。

# ┃取扱説明書で指示がな い部分は操作しない



高温部分や突起の ある部品にさわる とやけどやけがを する原因になるこ とがあります。

内部をさわるときは、 十分に注意してください。

いたり、乗ったり、 トレイなどに体重を かけたりしない



物が落下したり、転 んだり、落ちてけが をする原因になる 禁止 ことがあります。

■本機に重いものを置 ■ 原稿台(ガラス)に衝 撃を与えたり、重い ものを載せたりしな い



ガラスが割れてけ がをする原因にな ることがあります。

禁止

■ エラー(E#-##)表示を したときや、異音など異 常な動作をしたときは、 必ず電源プラグを抜く



火災、感電の原因に なることがありま

### 電源プラグ を抜く

● (E#-##)は数字を確認(メ モ) して、サービス実施会 社へご連絡ください。

■電源コードは必ず付 属のものを使用する



火災、感電の原因に なることがありま ■ トナーまたはトナー の入った容器を火中 に投げ入れない

ガラスが割れたときは、電

源プラグを抜いてサービス

実施会社へご連絡ください。



爆発したり、着火した トナーが飛び散り、火 災、やけどの原因にな ることがあります。

■ トナーまたはトナーの 入った容器を子供の手 の届くところに置かない



誤って飲み込むお それがあります。

● 万一、飲み込んだ場合は直ち に医師に相談してください。

# ■電池の取り扱いについて

# 警告

解・変形・加熱・火 に入れるなどしない



液もれ・発熱・破裂・ 発火の原因になり ます。

禁止

届かないところに保 管する



誤って飲み込むお それがあります。

● 万一、飲み込んだ場合は 直ちに医師に相談してく ださい。

■ 充電・ショート・分 ■ 電池は乳幼児の手の ■ 電池を保管、廃棄す るときは、テープなど で端子部を絶縁する



他の金属や電池と 混ざると液もれ・ 発熱・破裂・発火 の原因になります。

- 正しく接続する

液もれ・発熱・破裂・ 発火の原因になり ます。

けをしない



液もれ・発熱・破裂・ 発火の原因になり ます。

■電池の⊕極と⊝極は ■電池に直接ハンダ付 ■液が目に入ったら、 すぐに洗い流す



目を傷める原因にな ります。

こすらずにきれいな水で 洗った後、すぐに医師の 治療を受けてください。

# 注意

■ 直射日光・高温・多 ■ 電池は間違ったタイ 湿の場所を避けて保 管する



液もれ・発熱・破 裂の原因になるこ とがあります。

プに交換しない



破裂の原因になる ことがあります。

● 使用済の電池は、説明書 に従って処分してくださ



# 設置上のお願い

# ■次の様な場所への設置は避けてください。

- ●高・低温、低・多湿な場所(適用温度・湿度: 10~30℃、30~80%RH.)
- ●温度変化の激しい場所
- ●冷・暖房機の近く(直接風のあたる所)
- ●加湿機の近く
- ●テレビ、ラジオなど電子機器の近く
- ●直射日光のあたる場所

- ●ほこり、アンモニアガスが発生する場所
- ●シンナー、ガソリンなどの近く
- ●換気の悪い場所
- ●床、土台が不安定な場所、震動の激しい場所
- ■本機の側面部は壁から 10cm 以上離してください。

# 換気について

本機を使用中は、オゾンが発生しますが、その量は人体に悪影響を及ぼさないレベルです。ただし、換気の悪い 部屋での長時間使用や、大量にコピーをとる場合には、快適な作業環境を保つために部屋の換気をお勧めいたします。

# 移動時

- ■本機の移動や運搬はサービス実施会社におまかせください。
- ●転居の際は、サービス引継が必要です。 (事前にサービス実施会社へご相談ください。)

# 用紙・トナーに関するお願い

- ■用紙、トナーは湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 用紙は  $60 \sim 90$ g/m² (手差しでは  $55 \sim 133$ g/m²) の上質紙・再生紙が使用できます。できるだけ当社の推奨紙をお使いください。
- ●トナーの補給は、サービス実施会社にご連絡ください。
- 当社指定品、推奨品以外の用紙やトナーを使用されますと、コピー品質への悪影響および性能を損なう場合があります。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●トナー容器は分解・改造しないでください。
- ●用紙詰まりの処置やトナーの入った容器を交換するときは、トナーが飛び散らないようにしてください。 トナーが目や口に入った場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してください。 トナーで手や衣服が汚れた場合はすぐに水で洗い流してください。
- トナーまたはトナー容器の不適切な取り扱いにより、トナーが飛散した場合は、飛散個所から離れ、トナー の皮膚接触、吸引を避けてください。
  - また、トナー飛散の処置については、サービス実施会社にご相談ください。
- トナーまたはトナーの入った容器は子供の手の届かないところに置いてください。

# その他

### ■電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。 この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策 を講ずるよう要求されることがあります。

## ■法律で禁じられていること

次のようなコピーは所有するだけでも法律により罰せられますから充分ご注意ください。

- ●法律でコピーを禁止されているもの
  - ①国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券
  - ②未使用の郵便切手、官製はがき
  - ③政府発行の印紙、酒税法や物品法で規定されている証紙類
- ●注意を要するもの
  - ① 株券、手形、小切手など民間発行の有価証券、定期券、回数券などは、事業会社が業務上必要最低部数 をコピーする以外は政府指導によって注意が呼びかけられています。
  - ②政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可書、身分証明書や通行券、食券などの 切符類のコピーも避けてください。
- 著作権の対象となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は個人的または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

## ■電源高調波についてのお知らせ

JIS C 61000-3-2 適合品

本機は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

### ■製品リサイクルについて

- ●使用済や不要となった製品は、回収して、環境保護、資源有効活用のため、リサイクルしています。本機を廃却する場合は、必ず弊社または販売店、サービス実施会社にご連絡ください。
- ●使用済や不要となったトナーカートリッジ・廃トナー容器等の消耗品は、環境保護、資源有効活用のため、 適切な処理が必要です。消耗品を廃却する場合は、必ず消耗品の梱包箱に記載されている回収連絡先、弊 社または販売店、サービス実施会社にご連絡ください。



# 使用上のお願い

- ■動作中に電源を切ったり、本体カバー等を開けたり、給紙カセットを引き出したりしな いでください。(紙づまりの原因になります。)
- ■除湿ヒーターに関するお願い
- (1)使用方法
  - ●結露の発生する季節には、ヒーターのスイッチを「ON(●:入)|にしてください。
  - 結露の発生しない季節は、ヒーターのスイッチを「OFF(切)」にしてください。
- (2)使用上の注意
  - ●結露の発生する季節以外は使用しないでください。

## ■節電モード設定時のお願い


●節電モードで「シャットダウン」状態になると、下記機能が動作いたしません。こ れらの機能をご使用になられる場合は、節電モードを初期設定値(お買い上げ時)の「スリープ」のまま にしておいてください。

現在の節電モードの設定確認と変更は、ファンクション設定モードの「スリープ/シャットダウン選択」 でおこなうことができます。( 📭 71 ページ)

- ・タンデム/リモートコピー時のデータ受信機能
- ・プリンター機能(USB ローカル接続、ネットワーク接続の両方)
- ・インターネット FAX/E メール機能

### ■インナートレイに関して

●本機のインナートレイ (DP-8032P/8025Pはオプション)は、通常、 取り外すことはありません。もし、外された場合は、図のように「用紙押 えーを押し上げ、「用紙押え」がインナートレイの奥側に当たらないよう にして装着してください。

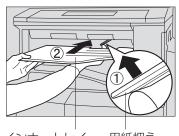

OFF

ON

インナートレイ 用紙押え

お願い

● 除湿ヒーターにつきましては、弊社サービス実施会社へお問い合わせください。

# キーオペレーターへのお願い

機器の機密保持のため、キーオペレーターは機器設置、設置環境の構築、セキュリティー機能の作動、機器の交換・廃棄時にいたるまで、下記項目を行うことを推奨いたします。

- 1. キーオペレーターはサービス技術者がメーカーまたはその関連会社、販売会社の社員であることの確認のために身分証明書の提示を求め、確認する。また、お客さまの機器情報(キーオペレーターパスワードなど)を電話、またはメールで直接問い合わせを受けた場合でも、身分の提示を求める。
- 2. 本機を接続するネットワークから外部ネットワークに接続する際には、ファイアーウォールを介して接続する。また、本機とクライアントPCまたはサーバーを接続する際には、盗聴されないネットワーク環境の構築、たとえばスイッチングハブを利用したネットワーク環境を構築する。
- 3. キーオペレーターパスワードはセキュリティー機能を保持するうえで重要な情報です。キーオペレーターパスワードは初期値より変更し、パスワードが漏えいしないように、自らパスワードの秘密を保持する。キーオペレーターパスワードの変更方法については『取扱説明書(基本編)』を参照し、「共通機能設定」> [09キーオペレーター専用] > [45キーオペレーターパスワード] の設定をしてください。
- 4. ハードディスクドライブロックパスワードを、初期値より変更してお使いになるハードディスクユニットに パスワードを設定することにより、ハードディスクユニットが持ち出された場合でも、パスワードによる ロックを行うことで第三者による不正な再出力を防止します。また、ハードディスクドライブロックパス ワードは、本機の修理の際にも必要となります。キーオペレーターはパスワードが漏洩しないように、自ら パスワードの秘密を保持すること。ハードディスクドライブロックパスワードの変更方法については『取扱 説明書(基本編)』を参照し、[共通機能設定] > [09 キーオペレーター専用] > [46 ハードディスクドライブロック] の設定をしてください。
  - ※オプションのハードディスクユニット(DA-HD31)装着時のみ
- 5. 本機を悪意の第三者による不正操作から防衛するため ID/パスワードの設定は以下を実施する。
  - 1) 設定可能なけた数最大までを利用して設定する。
  - 2) 設定可能な文字種類を多く組み合わせる
  - 3) ID/パスワードを定期的に変更する。
  - 各種ID/パスワードの設定・変更時にはキーオペレーターだけが設定画面を見られる環境にし情報が漏洩しないようお客さまの責任において管理してください。
- 6. メールボックスに蓄積された文書は速やかに印刷する。印刷することにより文書データが削除され、第三者による不正な再出力を防止します。印刷方法については『取扱説明書 (Printer Driver 編)』の「メールボックスからの印刷」を参照してください。
  - ※オプションのハードディスクユニット(DA-HD31)装着時のみ
- 7. すべての作業終了後、必ずリセットボタンを押して待機画面に戻す。また、オートクリアタイムの設定を解除しない。



# キーオペレーターへのお願い


- 8. 本機を廃棄の際は、ハードディスクユニットを初期化して、ハードディスク内に蓄積されたデータ領域を上書き消去し、復元できない状態にする。さらに本機に記録されたすべてのデータを消去することが必要です。 消去にはサポート対応が必要になりますのでサービス技術者へ依頼してください。ハードディスクユニットの初期化方法については『取扱説明書(基本編)』を参照し、[共通機能設定]> [09 キーオペレーター専用]> [29 ハードディスク初期化]> [データ削除]を実施してください。 ※オプションのハードディスクユニット(DA-HD31)装着時のみ
- 9. 本機に読み込んだ情報(文書/画像)や受信した情報、または設定/登録した情報(アドレス帳など)は、お客さまの責任において管理してください。万が一、本機の不都合によって消失した場合、復元は不可能です。その内容の保証についてはご容赦ください。
- 10.本機の設定内容を誤るとお客さまの情報が意図せず外部に漏洩したり、本機のご使用に支障をきたす場合があります。各種設定を行う際は内容をご確認ください。
- ※ 本機のセキュリティー設定には、キーオペレーターが設定するパスワード(8 桁)の入力が必要です。初期値は0000000(8 桁)です。パスワードを設定することにより、キーオペレーター以外によるセキュリティー設定の変更を防護します。

また、パスワードは任意に設定することができます。

キーオペレーターの選定には十分にご考慮ください。取扱説明書の記述内容を理解し、上記 対応を確実に実行していただける方をおすすめします。

# 各部の名前と働き

# コントロールパネル

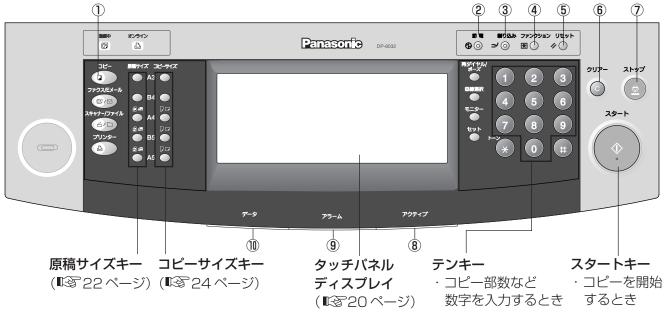

No.	内 容
1	<b>コピーキー</b> ● コピー機能を選択するとき。他の機能が選択されているときのみ押します。
2	<ul><li>節電キー</li><li>● 本機を未使用時に、消費電力を節約したいとき。</li><li>節電モード(スリープ/シャットダウン)から復帰させたいとき。*</li></ul>
3	<b>割り込みキー</b> ● コピーの途中で、他のコピーを割り込ませたいとき。
4	ファンクションキー ● 紙サイズや各機能の初期設定値(デフォルト値)をファンクション設定モードで確認・変更したいとき。
<b>⑤</b>	<b>リセットキー</b> ● 設定したコピー/スキャナーの各モードを解除したいとき。
6	<b>クリアーキー</b> ● コピー部数などの数字入力を訂正・クリアーしたいとき。
7	<b>ストップキー</b> ● コピー動作を途中で止めたいとき。
8	<b>アクティブ LED(緑)</b> ● 本機が動作中のときに点滅します。
9	<b>アラーム LED(赤)</b> ● 本機が異常なときに点灯します。 <b>**</b>
10	<b>データ LED(緑)</b> ● プリントデータをパソコンより受けたときに点灯します。

### お知らせ

- \* ジョブリストにいずれかのジョブがある時は、節電キーの操作が無効となります。 (『③27ページ)
- \*\* 本機が異常なとき、その状態によって⑨のアラーム LED が点灯または点滅します。

LED 点灯: トナーなし、紙づまりなどで動作停止のとき

LED 点滅: 本機が警告状態になったとき(動作は停止しません)

・トナーの残量が少なくなったとき


・一部の用紙力セットの紙が無いとき


◆ 本コントロールパネルの説明は、コピー機能に沿った内容となっております。 ファクス/Eメール、プリンター使用時のキー名称とはたらきについては、 本機に添付のそれぞれの取扱説明書をご参照ください。(■愛2ページ)



# 各部の名前と働き

# タッチパネルディスプレイ

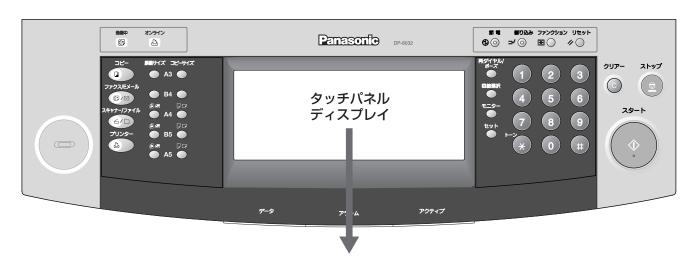

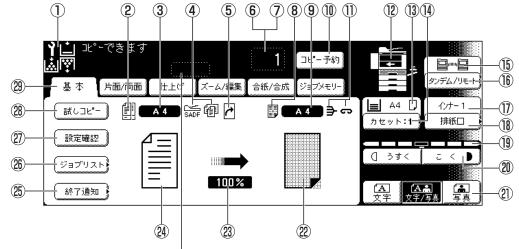

## コピー進行表示

**例**:3部ソートコピー時 0/3 → 1/3 → 2/3 → 3/3

のようにコピーされている状況が表示されます。



● 部門カウンター機能が設定されているときは、タッチパネルディスプレイ上に暗証番号(部門コード)の入力用画面が表示されます。部門毎に設定された「暗証番号」を入力しないとコピー/ファクス/スキャナー等の操作ができません。部門毎の暗証番号については、キーオペレーターにお問い合わせください。

# お願い

● タッチパネルディスプレイの操作は、必ず指で行ってください。 爪やシャープペンの先などの尖ったもの・硬いもので押しますと、パネルの表面が破損することがあります。

## お知らせ

● タッチパネルのコントラスト調整のしかた

クリアーキーを押しながら、原稿サイズのA3キーまたは、コピーサイズのA3キーを押してお好みの明るさに調整できます。押すごとに明るさが変化します。

暗くする場合 : クリアーキーを押しながら、原稿サイズの A3 キーを押してください。明るくする場合: クリアーキーを押しながら、コピーサイズの A3 キーを押してください。

# 各部の名前と働き

# ■タッチパネルディスプレイの表示

No.	内容	参照ページ
1	警告表示	106
2	原稿イメージアイコン	_
3	原稿サイズ表示	22
4	原稿混載モード表示/SADF モード	36, 37
<b>(5</b> )	回転モード表示	_
<b>6</b>	コピー枚数/原稿読み込み枚数表示	_
7	マシンエラー/ユーザーエラー表示(E1-01、U13など)	113, 114
8	コピーイメージアイコン	_
9	コピーサイズ表示	24
10	コピー予約ボタン	57
11)	フィニッシャー(仕上げ)モード表示	39, 103
12)	給紙カセット選択位置表示/排紙トレイ選択位置表示	_
13	用紙残量/用紙サイズ表示	_
14)	給紙カセット選択ボタン	24
15)	タンデム/リモートコピー表示	26
16	タンデム/リモートコピーボタン	26
17)	コピー排紙口選択表示	22
18	コピー排紙口選択ボタン	22
19	濃度表示(7段階)	22
20	コピー濃度調整ボタン(うすく・こく)	22
21)	原稿種類選択ボタン(文字、文字/写真、写真)	22
22	コピー/用紙イメージ表示	_
23	複写倍率表示	24
24)	原稿(イメージ)表示	_
25)	終了通知ボタン	28
26	ジョブリストボタン	27
27	設定確認ボタン ・設定されたコピーモード(片面/両面、仕上げ、ズーム/編集、合紙/合成など)を タッチパネルディスプレイの右側に表示させたいとき	_
28)	試しコピーボタン	25
29	モード選択タブ	22 - 61




# 基本モード


# 原稿と同じサイズでコピーしたいとき

## ■ 等倍コピー


原稿サイズ、コピーサイズ、コピー濃度が自動的にセットされます。

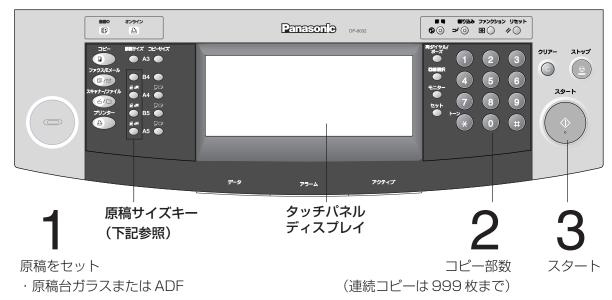

### ■基本画面

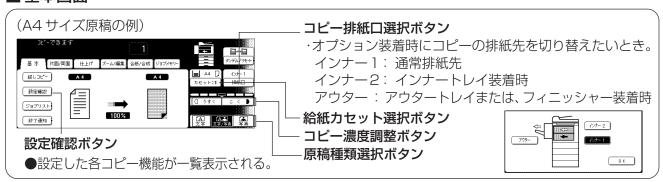

# ■ 手動で原稿種類やコピー濃度、原稿サイズをセットしたいとき

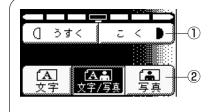

- ①コピー濃度を調整する。
  - 「うすく」または、「こく」を押して調整する。
- ②原稿種類を選ぶ。

文字 : 文字が主体の原稿

文字/写真:文字と写真が混在している原稿

写真 : 写真が主体の原稿

# 

### 原稿サイズキー

・本機はADFまたは、原稿台ガラスに原稿をセットすると自動で原稿サイズ/コピーサイズが設定されます。

原稿サイズが正しく自動設定されないとき、または、定型サイズ外の原稿のときは、手動で原稿サイズを設定します。

• 定型サイズ: A3、B4、A4、B5、A5


・A4、B5、A5 はヨコ冨・タテ(R) 宣方向が交互に切り替わります。

## ■ 自動原稿送り装置 (ADF) 使用時のお願い


- ・次の特殊な原稿は使用できません。原稿台ガラスよりコピーしてください。 はがき用紙、画用紙、OHP フイルム、半紙、ラベル用紙、厚紙・薄紙、アート紙、フィルム、感熱紙、 和紙など
- ・また、次のような原稿は使用しないでください。 破れ、大きな穴やとじ穴(コンピュータ用紙)のある原稿、大きくカールしたり折れのある原稿

## ■手差しトレイの使いかた

はがき、OHPフィルム、ラベル用紙や不定形サイズ(A3、B4、A4、B5、A5以外)にコピーするとき。 (はがきは両面コピーできません。)

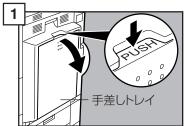


### 手差しトレイを開く

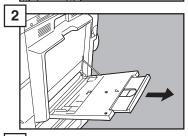

# トレイを止まるまで引き出す

・A5 やはがきをセットするときは、 「給紙カセット選択」ボタンで手差し トレイを選び、用紙サイズを指定す る。\*


- 不定形サイズにコピーするときは、コピー排紙先を「インナー1」にしてください。 ( 配金 22 ページ)
- 用紙をセットする前に、リセットキーを押すと指定した 用紙サイズが解除されます。
- 用紙を継ぎ足すときは、手差 しトレイに残った用紙を一度 取り出し、継ぎ足す用紙とき ちんと揃えてから用紙をセットし直してください。

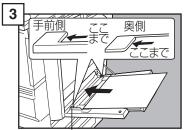

用紙枚数上限規制板 ・用紙ガイド(手前・奥側)の上部

### 用紙をセットする

- ・印字(コピー)する面を下にする。
- ・用紙が止まるまで差し込む。
- ・セットできる枚数は、当社の複写機用 推薦紙にて同じサイズ・紙質で50枚 まで、用紙枚数上限規制板を目安に セットする(はがきは、10枚まで)。
- ・はがきは、タテ送り(□)方向にセットする。

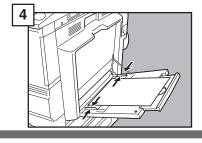

### 用紙ガイドを調整する

用紙の左右に正しく合わせる。 用紙ガイドを正しく調整しないと斜 行、紙しわ、紙づまりの原因になり ます。 ● セットした用紙のサイズが検知されないときは、用紙を取り除き、リセットキーを押した後に再度用紙をセットしてください。

# お願い

● 紙づまりの原因となりますので、用紙のそりを直してセットしてください。(はがきは5 mm以下)

- \* 紙サイズ指定をしないと手差しトレイのオート検知では、A5□・はがきは、B5□または A4□と検知されます。最初に検知するサイズは、ファンクション設定モードで切り替えできます。( 配っ70ページ)
- OHP フィルムは「3MPP2500 | /住友スリーエム社製を推奨します。
- ファクス受信では、手差しトレイにセットされている用紙に印刷できません。



# 基本モード


# 固定倍率で縮小・拡大コピーしたいとき


### ■縮小・拡大コピー



・原稿台ガラスまたは ADF



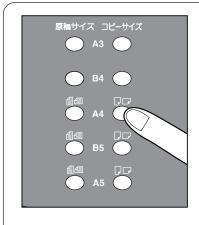


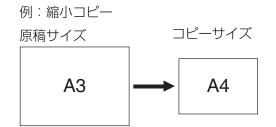

コピー倍率は自動的に選択されます。

### コピー倍率表示(%)

原稿	コピーサイズ				
サイズ	АЗ	B4	A4	B5	A5
АЗ	100	87	71	61	50
В4	115	100	82	71	58
A4R	141	122	100	87	71
B5R	163	141	115	100	82
A5R	200	173	141	122	100

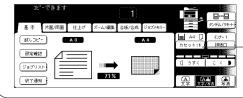

### (R はタテ(**→**)送り方向)

●用紙サイズを変えるときは、給紙カセット選択ボタンを押します。


# お願い

- コピーサイズと同じサイズの用紙が給紙カセットに無いときは、 手差しトレイにコピーサイズの用紙をセットしてください。(瓜舎23 ページ)
- 縮小・拡大コピーを解除するときは、リセットキーを押します。

# 複数部コピー前に、1部のみ試しのコピーをしたいとき

# ■試しコピー



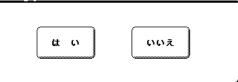

- ●試しのコピーがOKの場合、「はい」を選択する と残りの部数がコピーされる。
- ●試しのコピーがダメな場合、「いいえ」を選択する。基本画面に戻るので、設定を変更し、再度 コピーする。

お知らせ

● 試しコピーを解除するときは、もう一度「試しコピー」ボタンを押します。



# 基本モード

# 他の複合機と部数を分けてコピーまたは、他の複合機でコピー出力したいとき

### ■ タンデム/リモートコピー

タンデム/リモートコピー使用時は、ネットワーク、タンデム自機情報の設定(**■**385ページ) とオプションのハードディスクユニット (DA-HD31)、メモリーボード (DA-SM16B/SM64B/SM28B) の増設が必要です。(ネットワークの設定は、ネットワーク責任者にお問い合わせください)


● タンデムコピー: コピー部数の半分を本機、残りの半分を同じネットワーク内に接続されている他の弊社


デジタル複合機 (DP-8032/8025/3030/2330/3010/2310) で印刷すること

ができます。

●リモートコピー: コピー部数のすべてを同じネットワーク内に接続されている他の弊社デジタル複合機

(DP-8032/8025/3030/2330/3010/2310) で印刷することができます。

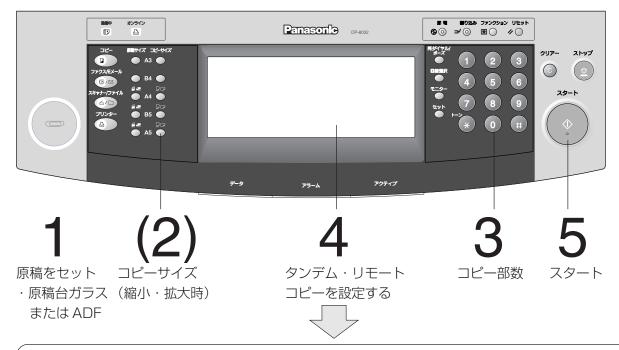

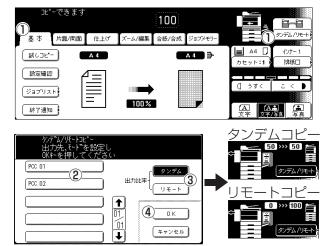

- ①「基本」モードを選択後、「タンデム/リモート」を押す。
- ② ネットワーク内に接続されている他のデジタル複合機を選ぶ。

他のデジタル複合機が表示されないときは、 86、87ページの手順にしたがって他の弊社 デジタル複合機を登録する。

- ③「タンデム」または「リモート」を選択する。
- ④「OK」を押す。

- タンデム/リモートコピーとして選択することができる弊社デジタル複合機は、DP-8032/8025/3030/2330/3010/2310のいずれかです。また、対象のデジタル複合機にもタンデム/リモートコピー機能用に事前にタンデム自機情報を登録しておく必要があります。( 配容 85 ページ)
- タンデム/リモートコピーを解除するときは、リセットキーを押します。


# コピー/プリントの進行状況を確認したいとき

## ■ジョブリスト


・プリント印刷(順位)を変更したり、コピー/プリントジョブを削除することが可能です。

## 操作手順

例:プリントジョブ削除

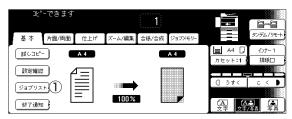

①「ジョブリスト」を押す。

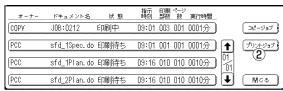


②「プリントジョブ」を選択する。



③ 管理操作パスワード(4桁)を入力し、「OK」を押す。



④ 削除したいプリントジョブを選択し、「削除」を押す。

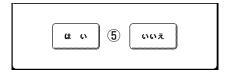

⑤削除確認の「はい」、または「いいえ」を選択する。



⑥「閉じる」を2回押すと基本画面に戻る。 削除したいプリントジョブがまだある場合には手順 ④、⑤と繰り返す。

# お 願 い

● 複数のプリントジョブかすべてのプリントジョブを一括消去することが可能ですが、一度 消したジョブは、復帰できませんので、十分確認して消去してください。

- 優先印刷(順位)を変更できるのは、プリントジョブのみです。また、オプションのハードディスクユニット(DA-HD31)、メモリーボード(DA-SM16B/SM64B/SM28B)装着時のみ有効です。
- ●「管理操作パスワード」の設定を変更する際は、サービス実施会社にご相談ください。 (初期値 0000)



# 基本モード


# コピー完了をネットワーク上のパソコンに通知表示させ<u>たいとき</u>

### ■終了通知

ネットワーク上のパソコン名は、自動的に本機のタッチパネルディスプレイ上に表示されます。 (もし、パソコン名が表示されないときは、ネットワーク管理者にご相談ください。)

●本機能を使用するためには、あらかじめ Job Status Utility のインストールと設定が必要です。 また、コミュニケーションユーティリティを使用することで、お使いのパソコンの情報を本機へ登録が簡単に行えます。

詳細は、Panasonic Document Management System CD-ROM 内の取扱説明書(『コミュニケーションユーティリティ編』・『Printer Driver編』)を参照してください

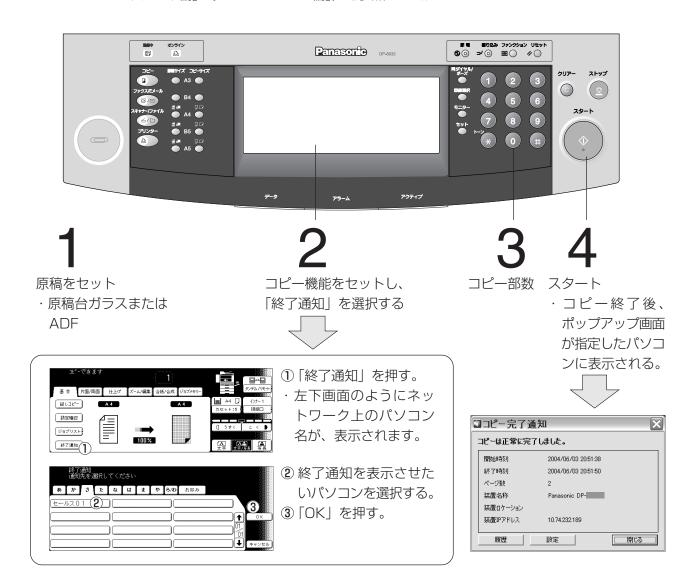


- 終了通知機能は、本機がネットワークに接続されているときのみ使用可能です。
- 終了通知モードを解除するときは、リセットキーを押します。


# 片面/両面モード

# 片面/両面モード選択タブ

## ■初期画面

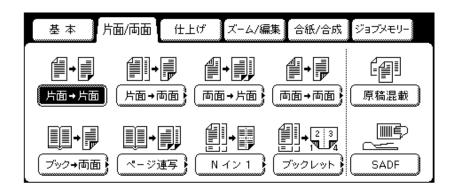

● ボタンを押して設定する機能を選びます。

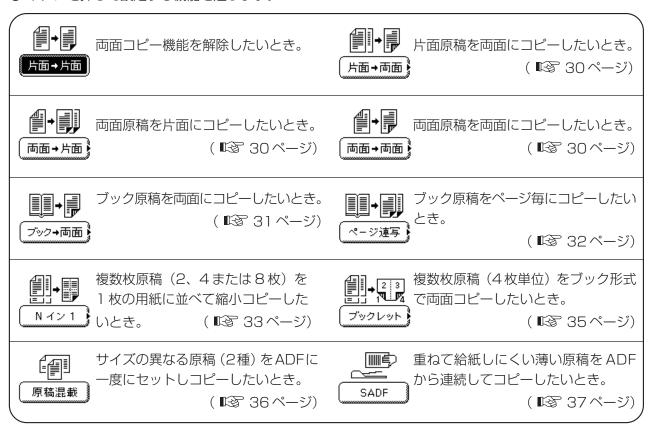

## お願い

- 原稿の両面自動読取りは、両面 ADF を装着している場合に可能です。
- 自動両面コピーは、自動両面ユニットを装着している場合に可能です。



# 片面/両面モード

# 両面コピー/両面原稿を片面または両面でコピーしたいとき

## ■片面→両面コピー

2枚の片面原稿を1枚に両面 でコピーしたいとき (原稿台ガラス、ADF 使用時)









## ■両面→片面コピー

両面原稿を片面でコピー したいとき (両面 ADF 使用時のみ)









### ■ 両面 → 両面コピー

両面原稿を両面でコピー したいとき (両面 ADF 使用時のみ)







# ■ 操作手順



原稿をセット

・原稿台ガラス または ADF

ブック+両面 ページ連写 Nイン 1 ブック

(例:両面→両面コピー)

コピーサイズ (縮小・拡大時)

原稿混載

①片面/両面モードを選択する

- コピー部数 スタート
- ② 両面の機能を選択する
- ③原稿の方向を選択する
- 4 出来上がりのとじ位置または、 原稿のとじ位置を選択する
- ⑤ 「両面印刷マーク」の印字あり・ なしを設定する(必要に応じ)
- ⑥「OK」を押す

# 原稿台ガラスからの片面 ➡ 両面コピー時のみ:

・ディスプレイのメッセージ指示にしたがい操作する。

(5) |両面印刷マーク| 原稿方向  $\lceil \mathbf{P} \mid$ AB 6 長辺とじ 短辺とじ キャンセル 原稿の方向に合わせる 両面印刷マーク\* P

P

裏面あり

 $\lceil \mathbf{P} \rceil \lceil \mathbf{A} \rceil$ 

片面/両面 仕上げ ズーム/編集 合紙/合成 ジョブメモリー


「片面→片面」 「片面→雨面」 「雨面→片面】 「雨面→雨面】

次の原稿があるなら



「継続中です...」次の原稿がないなら 「いいえ」を選択する が表示されたら 「はい」を選択する 次の原稿を


セットしスタート

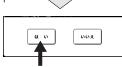


- \*「両面印刷マーク」ボタンを押すとコピー右下に「裏面あり」と印字されます。
- 原稿の両面自動読取りは、両面 ADF を装着している場合に可能です。
- 自動両面コピーは、自動両面ユニットを装着している場合に可能です。

# ブック原稿を両面コピーしたいとき

## ■ ブック → 両面コピー

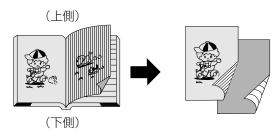

〈背合わせ:ブックの左右ページを背合わせでコピーします〉

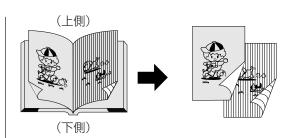

〈見開き:ブックの左右ページを 見開きでコピーします〉

# ■ 操作手順




原稿をセット コピーサイズ コピー部数 スタート

- ・原稿台ガラス (縮小・拡大時) ②「ブック→両面コピー」を




選択する(■3 29ページ)

- ③ コピー形態を指定する
- ④「両面印刷マーク」の印字あり・なしを設定する(必要に応じ)
- ⑤「OK」を押す

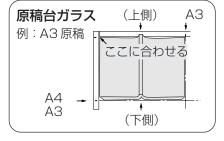




次の原稿 (ページ) があるなら 「いいえ」 を選択する。または、次の原稿(ページ) がないなら「はい」を選択する

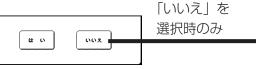

「継続中です...」 が表示されたら他 のページをめくり、 セットしスタート

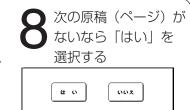


- \*「両面印刷マーク」ボタンを押すとコピー右下に「裏面あり」と印字されます。 (■3 30ページ)
- 各モードの設定を途中でやめるときは、「キャンセル」ボタンを押します。




# 片面/両面モード

# ブック原稿をページ毎にコピーしたいとき

## ■ページ連写コピー

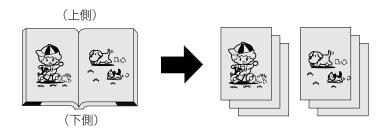

### ■ 操作手順

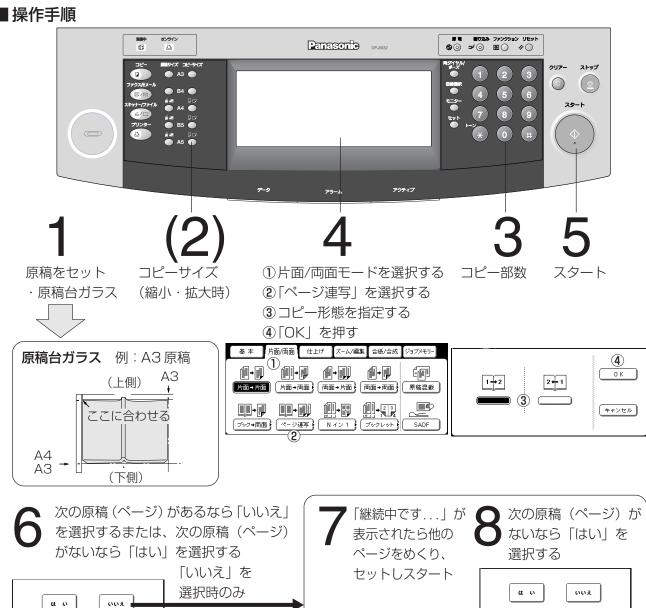

お知らせ

● 各モードの設定を途中でやめるときは、「キャンセル」ボタンを押します。

# 複数枚の片面原稿を 1 枚の片面または両面にコピーしたいとき

### ■2イン1コピー


2枚の片面原稿を1枚の片面 にコピーしたいとき






### ■4イン1コピー

4枚の片面原稿を1枚の片面 にコピーしたいとき

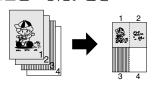

### ■8イン1コピー


8枚の片面原稿を1枚の片面 にコピーしたいとき

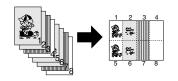

# ■ 両面記録コピー

4/8/16 枚の片面原稿を 1 枚の両面にコピーしたいとき

## ■ 操作手順

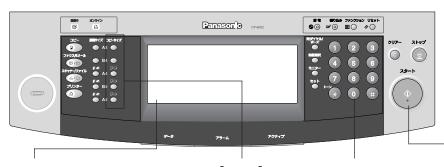

原稿をセット 原稿台ガラス または ADF

- ①片面/両面モードを 選択する
- ②「Nイン1」を選択し、 (113729ページ)
- ③ ⑤ 機能を指定する
- ⑥ 「OK」を押す



①「基本」モードを選択し


② コピーサイズを設定\* (コピーサイズを手動で 変えたいとき)

● コピー縮小倍率は自動設定 されます。

例: A4 から A4 サイズに N イン 1 コピー時 2イン1:71% 4イン1:50%


8イン1:35%

コピー部数

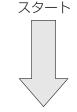

# 原稿台ガラスから 読み込みのときは:

■30ページの 手順6~8を参照

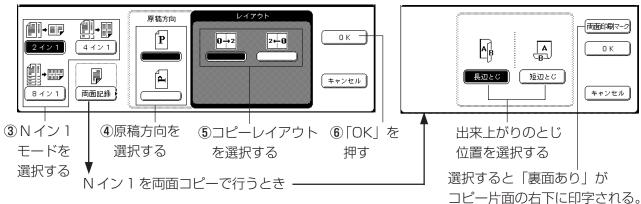

お願い

\* コピーサイズを変えるときは、コピーサイズキーでサイズを変更してください。(タッチ パネルディスプレイ上の給紙カセット選択ボタンで、変更すると正しくNイン1コピー されません。)



# 片面/両面モード

# 複数枚の片面原稿を 1 枚の片面または両面にコピーしたいとき


# ■ N イン 1 コピーイメージ一覧

原稿方向とNイン1の各モード毎のレイアウト(コピーイメージ)は、下記のいずれかになります。


モード	原稿方向	レイアウト (コピーイメージ)
	1 2	1 2 2 1
2イン1		$\begin{array}{ c c c }\hline 1 & 2 \\ 2_{\overline{\nu}} & 1_{\overline{\nu}} \\ \end{array}$
	1 2	2 1
	- a	1 2 2 1
	1 2 3 4	1 2     1 3     2 1     3 1       3 4     2 4     4 3     4 2
4イン1	- 2 c 4	1     2     1     3     1     3     1       3     4     2     4     4     3     4     2
	1 2 3 4	
	- \( \alpha \) \(	1 2     1 3     2 1     3 1       3 4     2 4     4 3     4 2
	1 2 ••• 8	1234     1357     4321     7531       5678     2468     8765     8642
8イン1	- N ••• ®	1     2     1     5     2     1     5     1       3     4     2     6     4     3     6     2       5     6     3     7     6     5     7     3       7     8     4     8     8     7     8     4
	1 2 ••• 8	7 8 4 8 8 7 8 4
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	1234     1357     4321     7531       5678     2468     8765     8642

# 複数枚原稿(4枚単位)をブック形式で両面コピーしたいとき

# ■ ブックレットコピー

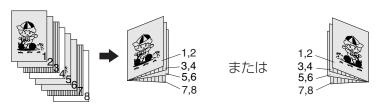

### ■ 操作手順

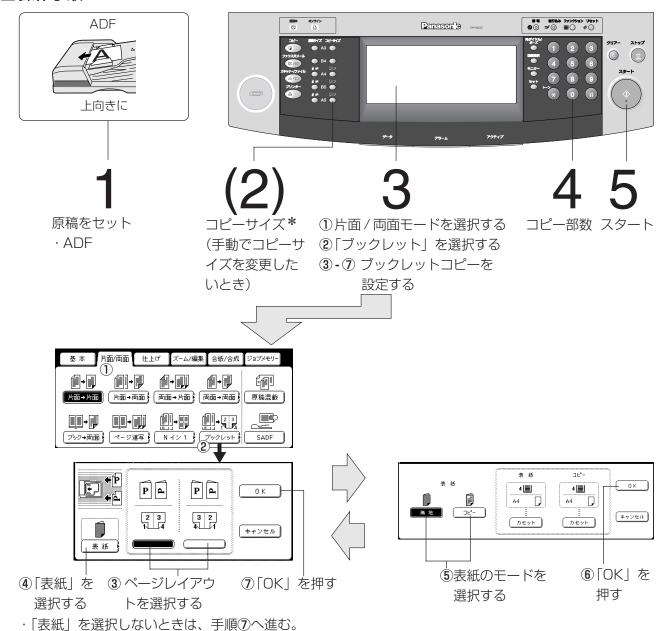

- \* コピーの初期設定値は、100% (等倍) になる用紙が選ばれますが縮小を選択できます。 (配容65ページ)
- ブックレットコピー時の原稿は、A4[] 、B5[] 、A5[] のみです。
- 各モードの設定を途中でやめるときは、「キャンセル」ボタンを押します。
- 両面原稿からのブックレットコピーはできません。



# 片面/両面モード


# サイズの異なる原稿(2種)をADFに一度にセットしコピーしたいとき

### ■ 原稿混載

# ■ 操作手順



\* 異なった原稿サイ ズを同サイズでコ ピーしたいとき。

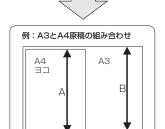

サイズAとサイズBが同一の原稿のみ、原稿混載が可能。





# (2)

下記の組み合わせの等倍および縮小/拡大コピーができます。 この組み合わせ以外はできません。

組み合わせ原稿	コピー組み合わせ		
	等倍コピー	等倍と縮小/拡大コピー	
A3	A3	A4/A4_, B5/B5_, A5/A5_	
A4	Α4	A4/A4□、B5/B5□、A5/A5□	
B4	B4	A4/A4_, B5/B5_, A5/A5_	
B5	B5	A4/A4_, B5/B5_, A5/A5_	
A4	Α4	A4/A4_, B5/B5_, A5/A5_	
A5	A5	A4/A4_, B5/B5_, A5/A5_	

お知らせ


● 原稿混載機能は、片面/両面モードの各機能と組み合わせて使用はできません。 (瓜多 62ページ)


## 重ねて給紙しにくい薄い原稿を ADF から連続してコピーしたいとき


#### ■ SADF モード

薄い原稿:50~60g/m²の薄紙など

### ■ 操作手順

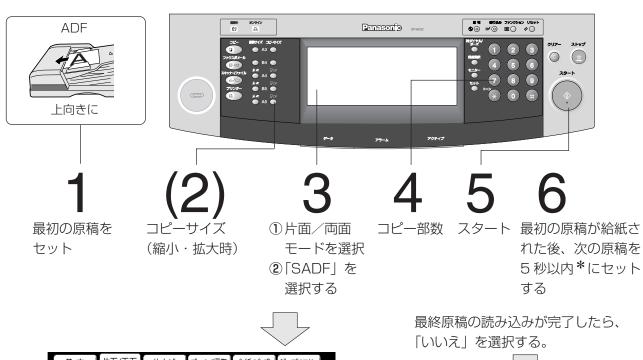

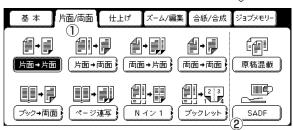

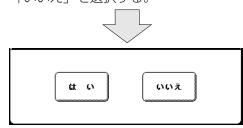

\*5秒を過ぎると上図と同様な確認 メッセージ表示されます。


- SADF機能は、両面 ➡片面、両面 ➡両面と組み合わせての使用はできません。
- タッチパネルディスプレイに「SADF」ボタンが表示されないときは、キーオペレーター にご相談のうえ、ファンクション設定モードの「SADF 機能」を"機能あり"にしてく ださい。(LST 76ページ)



## 片面/両面モード

#### SADF モードの便利な使いかた


- ■SADF機能を活用するとADFの原稿給紙上限枚数(50枚:75g/m²)以上の原稿も連続してコピーすることが可能です。
  - 例:80枚の原稿を5セット、ソートコピーする。
    - ①最初の原稿(50枚)をADF原稿台にセットする。
    - ②片面/両面モードを選択する。
    - ③ 「SADF」を選択する。(**L**愛 37ページ)
    - ④ 仕上げモードを選択する。
    - ⑤「ソート」を指定する。(瓜舎 39ページ)
    - ⑥コピー部数(例:5)をセットし、スタートキーを押す。
    - ⑦最初の原稿(50枚)の読み込みが終了したら、残りの原稿(30枚)をADF原稿台にセットする。
    - ⑧ 1回目の原稿が給紙された後、次の原稿を5秒以内にセットする。
      - ・5 秒を過ぎると次の原稿の確認メッセージ表示される。( **■** 37 ページ) このときは、「はい」を押す。
    - ⑨残りの原稿の読み込みが開始される。
    - ⑩最終原稿の読み込みが完了したら、「いいえ」を押す。

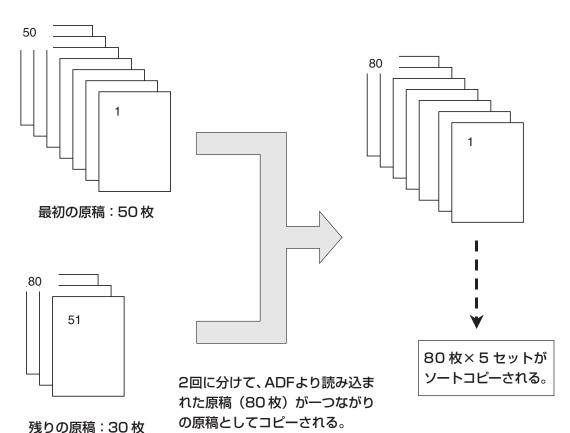



# 仕上げモード

## 複数部のコピーを自動丁合い(電子ソート)させたいとき

■仕上げモード選択タブ (オプションのフィニッシャー未装着時)

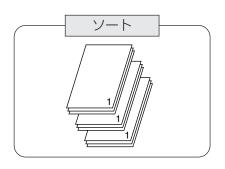

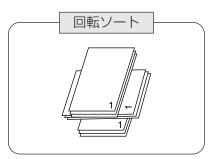

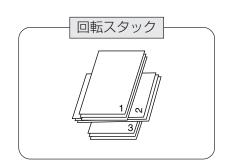

#### ■ 操作手順



原稿をセット

・原稿台ガラス または ADF

・必要に応じ


仕上げモード 仕上げモード機能 を選択する を選択する

コピー部数 スタート



原稿台ガラスから 読み込みのときは:

■ 30ページの手 順6~8を参照。

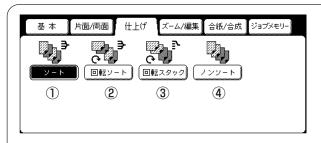

- ①ソート
  - 複数部のコピーが自動丁合いされる。
- ②回転ソート\*

複数部のコピーが自動丁合いされ、丁合毎に90 度回転してトレイに収納される。

③回転スタック\*

複数部のコピーが原稿毎に90度回転してトレイ に収納される。


- ④ ノンソート
  - コピーをそのままトレイに収納する。

- \* 回転ソートと回転スタックは、A4/B5/A5サイズのみです。また、タテ・ヨコ両方の用 紙がセットされている必要があります。
- オプション装着時の仕上げモードは ( 📭 103 ページ) を参照ください。


# ズーム/編集モード

# ズーム/編集モード選択タブ

#### ■初期画面

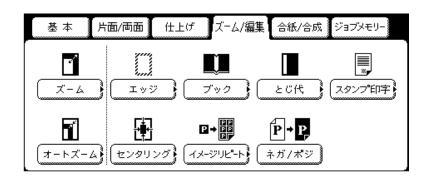

● ボタンを押して希望する機能を選びます。

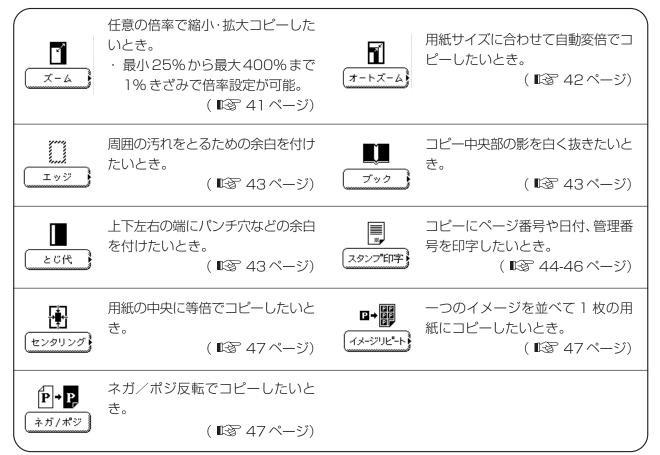


- ズーム/編集モードと他のモードの組み合わせについては、(**瓜** 62ページ) を参照ください。
- ズーム/編集モードを解除するときは、リセットキーを押します。

## 任意の倍率で縮小・拡大コピーしたいとき


#### ■ズームコピー

・最小 25% から最大 400% まで 1% きざみで倍率設定が可能です。



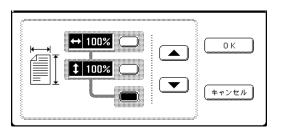

#### 〈用紙の長さと幅方向の倍率を同率で設定するとき〉

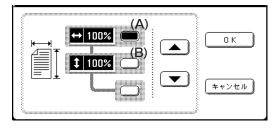

# 〈用紙の長さと幅方向のコピー倍率を個々に設定するとき〉

長さ(A)ボタンまたは、幅(B)ボタンを押して▲・ ▼ボタンまたは、テンキーで倍率を設定し、「OK」を 押す。

## お願い

● ズーム倍率設定後、用紙サイズを変えるときは「給紙カセット選択」ボタンで変更してください。

コピーサイズキーで用紙を選択すると設定された倍率が変わってしまいます。

- 各モードの設定を途中でやめるときは、「キャンセル」ボタンを押します。
- テンキーでズーム倍率を入力するときには、はじめにクリアーキーを押してズーム倍率を 一旦 100% にリセットしてください。



## ズーム/編集モード

## 用紙サイズに合わせて自動変倍でコピーしたいとき

#### ■オートズームコピー

コピーする用紙に合わせてコピー倍率が自動的に設定されます。 オートズームでは、ADF/原稿台カバーを開けた状態でコピーします。




原稿をセット ・原稿台ガラス ズーム/編集モードの オートズームを選択する( ■愛 40ページ) オートズームのモード

コピー部数


スタート

ズームを選択す と用紙を選択する



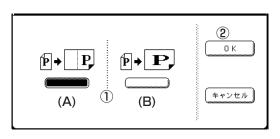

- ①用紙の高さか幅(A)または、用紙の高さと幅(B)に合わせるかを選ぶ。
  - ・用紙の高さか幅(A)を選択したとき: 高さまたは、幅のいずれかに合うコピー倍率の うち、小さいコピー倍率が設定されます。
  - ・用紙の高さと幅(B)を選択したとき: 用紙の高さ方向と幅方向で個別に、用紙のサイズに合わせてコピー倍率が設定されます。
- ②「OK」を押す。

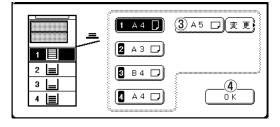

- ③用紙を選ぶ。
- ④「OK」を押す。


- 各モードの設定を途中でやめるときは、「キャンセル」ボタンを押します。
- オートズームモードは、スカイショットモード機能( ■③ 60 ページ)を併用しコピーします。原稿台ガラスの上または周囲の光の影響を受けると、原稿画像を誤検知することがありますのでご注意ください。また、原稿に黒い外縁があると黒い部分が正しくコピーされない(白く抜ける)ことがあります。

## コピーの周囲/中央/端に余白を付けたいとき

#### ■エッジ/ブック/とじ代




#### エッジ

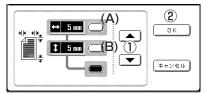


- ①白抜き幅を設定する。
  - ・周囲の白抜き幅を同じにするときは、
    - ▲・▼ボタンまたは、テンキーで調整し、「OK | を押す。
  - ・周囲の白抜き幅を前後、左右で個別に設定するときは、 前後(A)、左右(B)それぞれの選択ボタンを押し、
  - ▲・▼ボタンまたは、テンキーで白抜き幅を個別に設定する。
- ②「OK」を押す。
- \*初期設定值:5mm

#### ブック

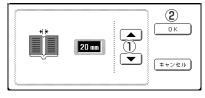

- ①▲・▼ボタンまたは、テンキーで中央の白抜き幅を設定する。
- ②「OK」を押す。
- \* 初期設定值: 20 mm

#### とじ代

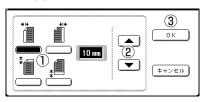

- ①とじ代の位置を選ぶ。
- ②▲・▼ボタンまたは、テンキーで白抜き幅を設定する。 設定された白抜き幅分だけ画像が左右上下にシフトする。\*\*
- ③「OK」を押す。
- \*初期設定值: 10 mm

- \* 初期設定値は、ファンクション設定モード機能により変えることができます。 ( ■③ 65ページ)
- \*\* 画像が欠けるときは、ファンクション設定モードでとじ代縮小「あり」に設定 ( 📭 65 ページ) するか、ズームコピーで縮小コピーしてください。
- 各モードの設定を途中でやめるときは、「キャンセル」ボタンを押します。




## ズーム/編集モード

## コピーにページ番号を印字したいとき

#### ■スタンプ印字(ページ付け)



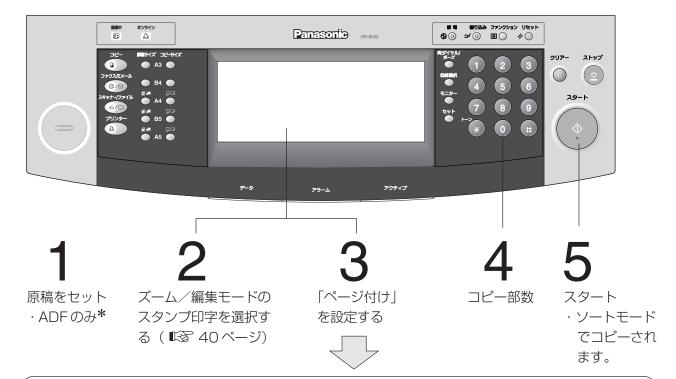



- ①「ページ付け」を選択する。
- ② 原稿方向を選択する。
- ③ページ番号の印字位置を選択する。
- ④ 印字を開始するページを選択する。
  - 1、2、または、3枚目から開始できます。
- ⑤ [OK | を押す。

#### お知らせ


- \* Nイン 1機能と同時に使用したときは、原稿台ガラスからのコピーが可能です。
- ページ印字形式は、2種類あります。(-n-、n/m) ファンクション設定モードで選択できます。( 📭 66 ページ)


「n/m」設定時は、すべての原稿を読み込むまで、コピー出力(印刷)を開始しません。

● 各モードの設定を途中でやめるときは、「キャンセル」ボタンを押します。

#### \_\_\_\_\_ コピーに日付を印字したいとき

#### ■スタンプ印字(日付印字)

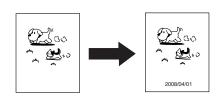

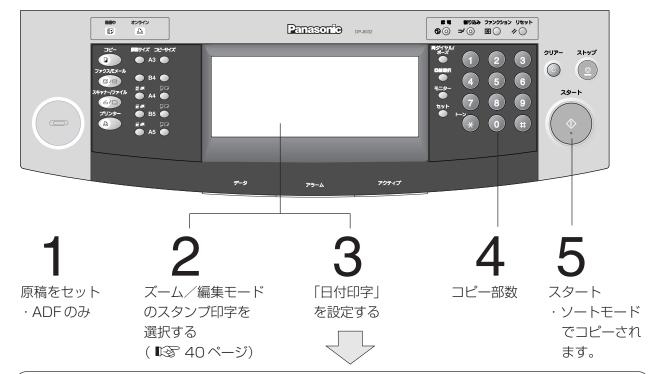



- ①「日付印字」を選択する。
- ②原稿方向を選択する。
- ③日付の印字位置を選択する。
- ④必要に応じ、印字する日付を設定する。「変更」を押し、テンキーと → で入力する。
- ⑤[OK]を押す。

お知らせ


● 各モードの設定を途中でやめるときは、「キャンセル」ボタンを押します。





## ズーム/編集モード

## コピーに管理番号を印字したいとき

### ■ スタンプ印字(管理ナンバー印字)

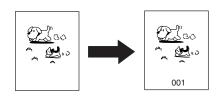

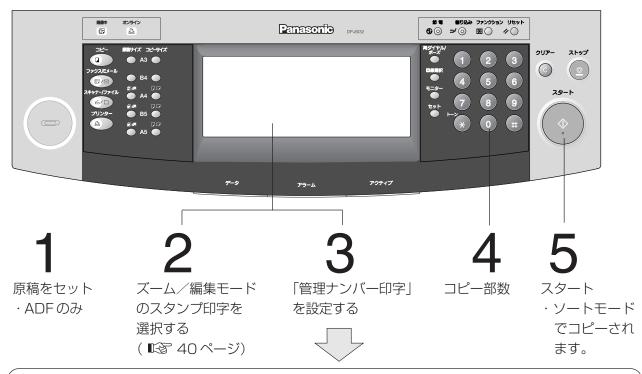

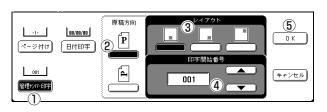

- ①「管理ナンバ-印字」を選択する。
- ② 原稿方向を選択する。
- ③管理番号のレイアウトを選択する。
- ④管理番号\*管理番号の開始番号を「▲・▼」ボタンまたは、テンキーで設定する。
- ⑤ [OK | を押す。
- \* 複数部コピー時は、指定した番号より連番で 最大999まで印字されます。「999」の次は 「001」に戻ります。


お知らせ

●各モードの設定を途中でやめるときは、「キャンセル」ボタンを押します。

## 用紙の中央/一つのイメージを並べて/ネガ・ポジ反転でコピーしたいとき


#### ■センタリング

用紙の中央にコピーしたいとき

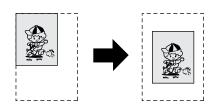

#### ■イメージリピート

一つのイメージを並べて 1 枚 の用紙にコピーしたいとき

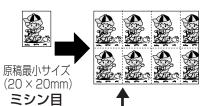

■ ミシン目の有無は、ファンクション 設定で選択可能。(▶366ページ)

#### ■ ネガ/ポジ


ネガ/ポジ反転でコピー したいとき







#### ■ 操作手順

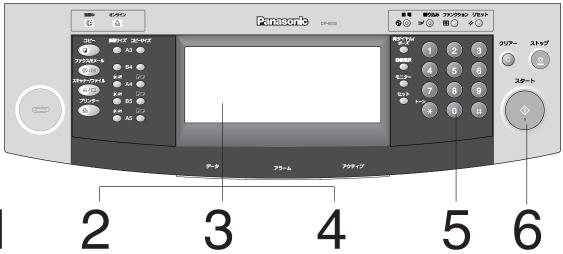

原稿をセット**\*** ・原稿台ガラス

(ネガ・ポジは する

ADFからも可)

ズーム/編集 モードを選択

センタリング、 イメージリピート またはネガ/ポジ を選択する

給紙力セットを


コピー部数


選択し「OK」を押す (センタリング、イメージ

リピートのみ)

\* センタリング、イメージリピート時は原稿を 原稿台ガラスにセットし、原稿押さえ/ADF を開けたままでコピーします。



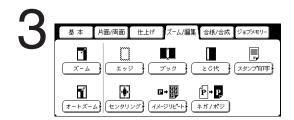

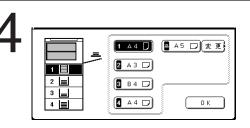

#### お願い


- センタリング、イメージリピートモードを選択する前に ADF の原稿を取り除いてください。
- センタリング、イメージリピートモードは、原稿台ガラスの上に周囲の光の影響を受ける と、原稿画像を誤検知することがありますのでご注意ください。また、原稿に黒い外縁が あると黒い部分が正しくコピーされない(白く抜ける)ことがあります。 47



# 合紙/合成モード

## 合紙/合成モード選択タブ

#### ■初期画面

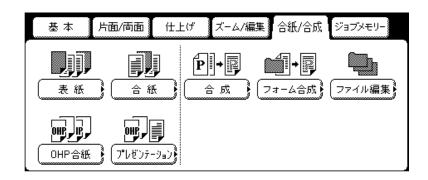

● ボタンを押して希望する機能を選びます。



コピーに表紙を付けたいとき。



合 紙

コピーの間に色紙などの合紙を挿入 したいとき。(無地またはカラー ペーパーなどを仕切りや中トビラな どとして挿入)

( ■ 50 ページ)



コピーされたOHPフィルムの間に 合紙を挿入したいとき。

( ■ 51 ページ)

( 18 49ページ)



OHPフィルムと別に普通紙に同時 コピーしたいとき。

( ■ 52ページ)



1ページ目の原稿を2枚目以降の原 稿に重ねてコピーしたいとき。

( 📭 53ページ)



フォーム合成

登録されたイメージを重ねてコピー したいとき。

( 📭 55ページ)



合成コピーするためのイメージを登 録/タイトルの編集/削除をしたい とき。

( 📭 54ページ)


お知らせ

● 合紙/合成モードを解除するときは、リセットキーを押します。

## コピーに表紙(裏表紙)を付けたいとき

#### ■表紙


(無地またはコピーで)

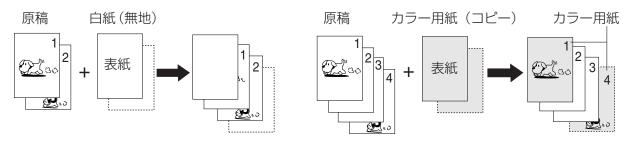


#### ■ 操作手順





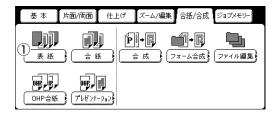

①「表紙」を選択する。

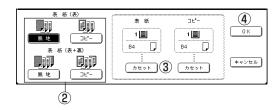

- ②表紙(表)または表紙(表+裏)の 無地またはコピーを選択する。
- ③必要に応じて、給紙力セットを選択する。
- ④「OK」を押す。

お知らせ

● 用紙のサイズ・方向は、「表紙」と「コピー」で同じになります。




## 合紙/合成モード

## コピーの間に色紙などの合紙を挿入したいとき

#### ■合紙


(無地、カラーペーパー、コピーなどで)

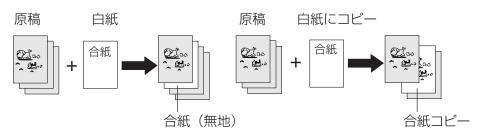

#### ■ 操作手順



3

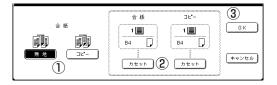

カーソルボタン

- ①無地/コピーを選択する。
- ②必要に応じて、給紙力セットを選択する。
- ③「OK」を押す。

- ① 合紙を入れる位置をテンキーで入力する(最大20カ所)
  - ・無地を挿入するときの合紙位置は、指定した原稿のページ番号の1つ前となります。
  - ・複数個所に合紙を挿入するときは、カーソルボタンで 入力位置をずらして位置を指定します。
- ②「OK」を押す。


お知らせ


● 用紙のサイズ・方向は、「合紙」と「コピー」で同じになります。

## コピーされたOHPフィルムの間に合紙を挿入したいとき


#### ■ OHP 合紙

(無地またはコピー)

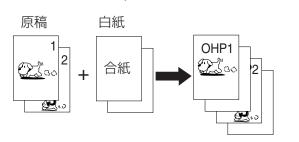

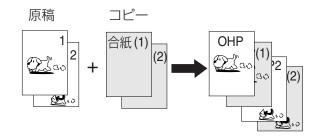


#### ■ 操作手順

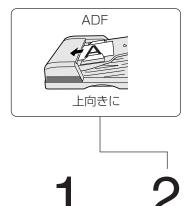

■ COHP をセット 原稿をセット (手差しトレイへ) ・ADF のみ


( 123ページ)

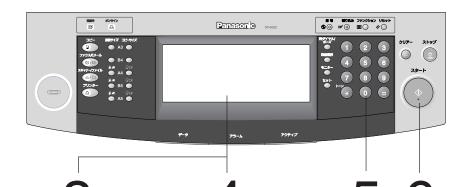

 合紙/合成モー ドを選択する

OHP 合紙機能を設 定する コピー部数 スタート

②「OHP合紙」を 選択する 、

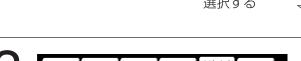


- 基本 片面/面面 仕上げ ズーム/編集 合紙/合成 ジョブタモリー

   表紙 合紙 合紙 フォーム合成 ファイル編集

   OHP合紙 アンドヴァテーション
- ① 合紙/合成モードを選択する。
- ②「OHP合紙」を選択する。

4

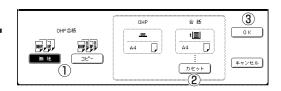

- ①無地/コピーを選択する。
- ②必要に応じて、給紙力セットを選択する。
- ③「OK」を押す。


- OHP フィルムは、手差しトレイ以外にセットできません。
- OHP フィルムは「3MPP2500」/住友スリーエム社製を推奨します。
- 用紙のサイズ・方向は、「合紙」と「コピー」で同じになります。



## 合紙/合成モード

## OHP フィルムと別に普通紙で同時コピーしたいとき

#### ■プレゼンテーション

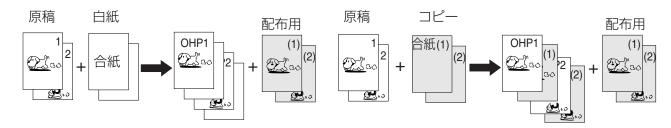

#### ■ 操作手順



( ■ 23ページ)

コピー部数 スタート

②「プレゼンテーショ


ン」を選択する



基本 片面/両面 P + P **1**+**P** 表紙 合紙 合成 フォーム合成 ファイル編集 OHP, OHP, IP,

OHP合紙 プレゼンテーション


- ①合紙/合成モードを選択する。
- ②「プレゼンテーション」を選択する。

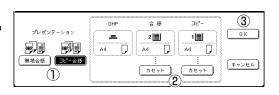

- ①無地合紙/コピー合紙を選択する。
- ②必要に応じて、給紙力セットを選択する。
- ③「OK」を押す。

- OHP フィルムは、手差しトレイ以外にセットできません。
- OHP フィルムは「3MPP2500」/住友スリーエム社製を推奨します。
- 用紙のサイズ・方向は、「合紙」と「コピー」で同じになります。

## 1枚目の原稿を2枚目以降の原稿に重ねてコピーしたいとき

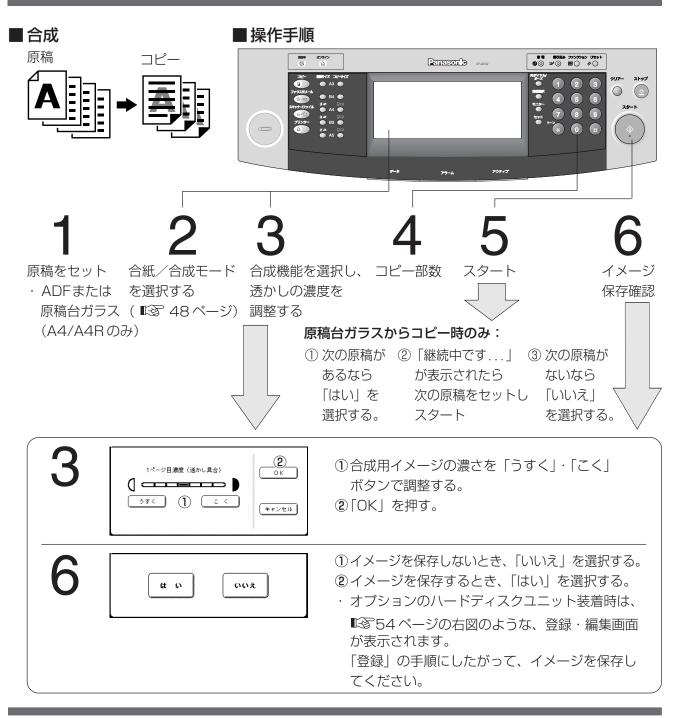

- 合成用に保存されたイメージは、スタンバイスイッチ(本機左側面)や電源スイッチ(本機背面)を 切ると消去されてしまいます。(オプションのハードディスクユニット(DA-HD31)を未装着時)
- 合成用のイメージとして処理および保存できるのは、A4 サイズのみです。
- 新しいイメージは、保存されているイメージに上書き保存されます。
- 保存されているイメージは、ファイル編集モードで消去することができます。 (瓜ぽ 54ページ)
- 1 枚目の原稿(合成元)には、コピー機能(Nイン 1、ズーム他)を設定しても反映されないものがあります。( 📭 😚 62ページ)
- 合成用イメージが保存されているときは、節電の設定を「シャットダウン」にしても シャットダウン状態に移行しません。 53



## 合紙/合成モード

## 合成コピーするためのイメージを登録/タイトル編集/消去したいとき

#### ■ファイル編集

録 去 タイトル編集 消


新しいイメージの追加 保存したイメージの削除 イメージタイトルの変更

#### ■ 操作手順




(ハードディスク未装着時の画面例)

・消去確認の画面のみ表示

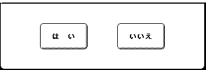

(ハードディスク装着時の画面例)

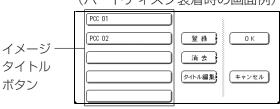

#### 録\* 登

- ①イメージタイトルボタン(5個の ①イメージを選択する。 内、1つ)を選択し、「登録」を押す。 ②「消去」を押す。
- ②登録する原稿濃度を「うすく」・「こ ③「はい」を押す。 く I ボタン調整し、「OK I を押す。
- ③スタートキーを押す。 中止のときは、「キャンセル」を 押す。
- ④「はい」を選択する。
- ⑤イメージタイトルを入力する。

- 去\* 消

- タイトル編集\*
- ①イメージを選択する。
- ②「タイトル編集」を押す。
- ③イメージタイトルを変更入力する。 新しいタイトルを入力する。\*\*
- ④「OK」を押す。

#### \*\* イメージタイトルの入力・変更入力のしかた

文字入力のしかた〈英字入力用画面〉を参照し、入力してく ださい。(**■3**94, 95ページ)

\* 登録保存やタイトル編集できるイメージは、最大5個までです。(オプションのハードディスクユニッ トおよびイメージメモリー装着時のみ有効)

選択されたイメージタイトルボタンに既にイメージが登録されていたときは、新しく登録したイメージ が上書きされます。

お知らせ

● 保存されたイメージを選択できるのは、オプションのハードディスクユニット (DA-HD31) とメモリーボード (DA-SM16B/SM64B/SM28B) を装着していると きのみです。

## 登録されたイメージを重ねてコピーしたいとき

#### ■フォーム合成


保存イメージ



#### ■ 操作手順



- ①「合紙/合成」を選択する。
- ②「フォーム合成」を選択する。
- 基本 片面/両面 仕上げ ズーム/編集 合紙/合成 ジョブメモリー 合成 フォーム合成 ファイル編集 **(2**)
- ③合成したいイメージを選択する。
- ④「OK」を押す。

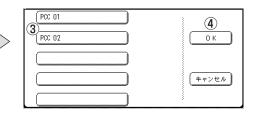

- 原稿台ガラスから コピー時のみ:
- るなら[はい] を選択する。
- ① 次の原稿があ ② 「継続中です...」が 表示されたら次の原稿 をセットしスタート
- ③ 次の原稿が ないなら 「いいえ」を 選択する。


- ●保存されたイメージを選択できるのは、オプションのハードディスクユニット (DA-HD31)とメモリーボード(DA-SM16B/SM64B/SM28B)を装着しているときの みです。ハードディスクの装着がないときは、1 イメージのみで一覧表示はされません。
- イメージが前もって保存されていないときは、フォーム合成を選べません。
- 合成用のイメージには、コピー機能 (Nイン1、ズーム他) で反映されないものがありま す。(123 62ページ) 55


# ジョブメモリーモード

#### ■ 設定したコピーモードを本体に記憶させたいとき(最大5種類)

使用頻度の高い複雑なコピーモードを記憶させておくと便利です。


#### ■操作手順

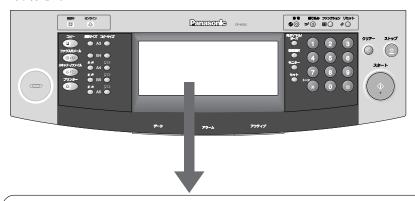

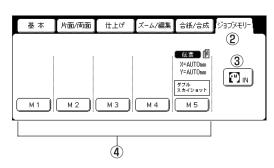

#### ジョブの記憶のさせかた

- ①記憶させるコピーモードを設定する。
- ②「ジョブメモリー」タブを選択する。
- ③「メモリー入力」を押す。(┏м)
- ④「M1」、「M2」、「M3」、「M4」または「M5」を 選択する。
- · 登録したコピージョブが上記ボタンの上側に表示 されます。

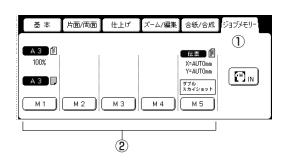

#### 記憶ジョブを呼び出しコピーする

- ①「ジョブメモリー」タブを選択する。
- ②「M1」、「M2」、「M3」、「M4」または「M5」を 選択する。
- ③ 原稿(例:A3)をセットする。
- 4 スタートキーを押す。

- 記憶させたコピーモードは、スタンバイスイッチ(本機左側面)を切っても保存されます。
- 新たにモードを設定すると、新しいモードが前のモードに上書きされ、記憶されます。
- ●「M1」および「M2」は、ファンクション設定モードのコピー機能「No.09 伝票モード切り替え」を「M1, On または、 M2, On 、 M1, M2, On」(配金65ページ) としているときは、別ジョブの記憶はできません。
- ●「M5」は、ファンクション設定モードのコピー機能「No.16 ダブルスカイショット」で「あり」 (瓜~66ページ) としているときは、別ジョブの記憶はできません。

# さらに便利な機能


## コピー印刷中に次のコピー原稿を読み込ませたいとき


#### ■コンカレントコピー

コピースタートし、原稿の読み込みが完了した時点で、次のコピーが予約できます。 本機能をご使用になるときは、オプションのハードディスクユニット (DA-HD31)とメモリーボード (DA-SM16B/SM64B/SM28B) が必要です。

#### ■操作手順



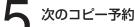

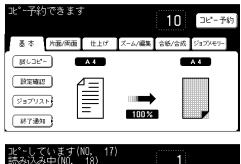

- ①原稿台ガラス時:
  - 「コピー予約」を押し、次の原稿をセットする。

#### ADF時:

次の原稿をセットする。

②コピー機能をセットし、スタートキーを押す。・次のコピー原稿の読み込みが開始されます。

- コピー待ちのジョブリストは、ジョブリスト機能にて確認できます。 (瓜多 27ページ)
- コピーの終了通知を終了通知機能にて、ご自分のパソコンで確認できます。 ( 『② 28ページ)



## さらに便利な機能

## 本機の節電機能を設定/コピー中に割り込んで他のコピーをしたいとき

#### 節電キー 割り込みキー



#### ■節電

#### 節電



■コピー機を長時間使用しないときに、消費電力を節約できる機能です。

#### 低電力モード

コピー後 7 分経過すると自動的に低電力モードとなります。

- ① キー操作による低電力モードへの入りかた 節電キーを押す。
  - キーのランプが点滅します。
- ②低電力モードの解除のしかた コントロールパネルのキーを押す。または、ADFへ原稿をセットする。

#### スリープ/シャットダウンモード\*

- ①コピー後 15 分経過すると自動的にスリープ/シャットダウンモードとなります。
  - キーのランプが点灯します。
- ②解除するときは、節電キーを押す。または、ADFへ原稿をセットする。

## ■割り込みモード

#### 割り込み



- ●コピー中に、割り込んで他のコピーをしたいとき
- ①割り込みキーを押す。キーのランプが点滅します。
- ②キーのランプが点灯に変わったら、割り込みのコピーが可能です。
- ③割り込みキーを再度押す。 もとのコピー状態に戻り、スタートキーを押すとコピーが再開します。

- 低電力モード、スリープ/シャットダウンモードに自動移行する時間は、変更することができます。キーオペレーターにご相談ください。( 瓜舎 71 ページ)
- スリープモードとシャットダウンモードは、どちらかを切り替えて使用します。 キーオペレーターにご相談ください。( **瓜** 71 ページ)


モード	消費電	[力 <b>**</b>	   レディまでの復帰時間	
	Pモデル V/VAモデル		レットの この反応が同	
通常待機時	約 130 W	約 135 W	0 秒	
低電力モード時	約 28 W	約 33 W	約 30 秒(20℃)	
スリープモード時	約 18 W	約 18 W	35 秒以内(20℃)	
シャットダウンモード時	約3W	約 3.5 W	35 秒以内(20℃)	

- \* ウィークリータイマー機能でスリープ/シャットダウン解除時刻と開始時刻が設定されているとき、その時間帯内では、低電力モードへの移行のみです。スリープ/シャットダウンモードになりません。
- \*\* 上記消費電力は、ヒータースイッチ「オフ」時です。ヒータースイッチ「オン」時は、それぞれにプラス 12W されます。

## 両面原稿(A5 サイズ以下)を片面ずつ読み取り、片面 1 枚に並べてコピーしたいとき


#### ■ダブルスカイショットモード



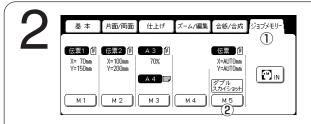


#### ダブルスカイショットモードを選択する

- ①「ジョブメモリー」タブを選択する。
- (2) 「M5」を選択する。

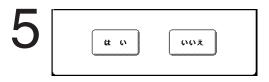

#### 「いいえ」を選択する

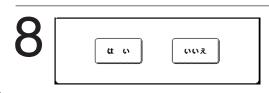

#### 「はい」を選択する

・ 次の両面原稿を続けてコピーしたいときは、 「はい」を選択し、手順1と5~7を繰り返す。

#### お知らせ

原稿台カバーか ADF を開放したまま、または、閉じた状態のどちらでもコピーできます。 開放したままでコピーすると、下記のような現象が出ることがあります。そのときは、原稿 台カバーか ADF を閉じてコピーしてください。

- 原稿台ガラス上が周囲の光の影響を受けると、原稿位置を誤検知することがあります。
- 黒い外縁(白い縁がない)がある原稿は、黒い部分を正しくコピーしない(白く抜ける) ことがあります。

機能設定にダブルスカイショットがある場合にのみ「M5」に表示されます。



## さらに便利な機能

## ADF/原稿台カバーを開けたままコピーしたいとき<スカイショットモード>

#### ■スカイショットモード

ADFまたは原稿台カバーを開けたままコピーしてもコピーの周囲が黒く汚れないスカイショットモード機能がご使用になれます。



スカイショットモードは2種類指定できます。(逐次またはページ)

なし

逐次 : スカイショットの範囲を検出しながらコピーする。

ページ\*: 「逐次」よりも高精度にスカイショットします。色地原稿やコピー濃度を調整してスカイ

ショットするときに適します。

初期設定は、スカイショットモード機能「逐次」です。

ファンクション設定モードで指定してください。( 配容 78ページ)

- \* 下記コピー機能と組み合わせてコピーしたときは、「ページ」を設定しても「逐次」で動作します。片面→両面、ブック→両面、N イン 1 、ページ連写
- スカイショットモードでは、黒い外縁がある原稿では、黒い部分を正しくコピーしない (白く抜ける) ことがあります。このような場合にはADF/原稿台カバーを閉じてコピー するか、スカイショットモードを「なし」にしてください。(瓜舎78 ページ)
- スカイショットモードは、原稿台ガラス上または周囲の光の影響を受けると、原稿位置を 誤検知することがありますのでご注意ください。
- スカイショットモードでは、原稿の原点位置近くで濃度検出を行いますので、原稿を左上に詰めてセットしてください。


## ADF/原稿台カバーを開けたままコピーしたいとき<伝票モード>


#### ■伝票モード

名刺、伝票などをコピーをするときに、あらかじめ原稿サイズを登録しておくと、ADF または原稿台カバーを開けたままコピーしてもコピーの周囲が黒く汚れない伝票モード機能がご使用になれます。

原稿サイズの登録は、ジョブメモリー機能(M1、M2)を利用して行います。( 配金76ページ)

「最初に、ファンクション設定モード「コピー機能設定の(09 伝票モード切り替え)」で M 1 、M2 が On(オ 、ン)になっていることを確認ください。(瓜奓 65 ページ)

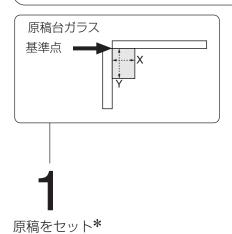

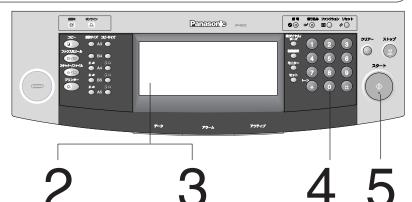

ジョブメモリー 原稿サイズ (M1、 タブを選択する M2) を選択する コピー部数 スタート

2.3


・原稿台ガラスまたはADF



伝票(原稿)サイズは、初期設定値は下記の 通りです。

M1: X=120, Y=220 mm M2: X=150, Y=230 mm

#### 原稿サイズを変更するとき

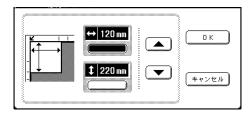

設定はキーオペレーターの方が行ってください。

- ①ファンクション設定モードのコピー機能設定を選ぶ。
- ②LCD画面をスクロールさせて、04/04 画面を表示させる。
- ③「19 キーオペレーター専用 | を選択する。
- 4)キーオペレーター用パスワードを入力し、「OK」を押す。
- ⑤LCD 画面をスクロールさせて、03/04 画面を表示させる。
- ⑥「12 伝票サイズM1」または、「13 伝票サイズM2」を選択し、左図の画面にて原稿サイズを変更し、「OK」を押す。

( 🔯 76ページ)

- \* ADFを使って伝票モードでコピーするときは、手順3でのXとYは、原稿の繰り込み方向がX方向・原稿ガイドの幅方向がY方向です。
- M1 および M2 の伝票(原稿)サイズを登録・変更をするときは、キーオペレーターにご相談ください。
- 伝票モードが On (オン) の間は、先に登録されていたジョブメモリー (M1、M2) の コピージョブが無効となります。
- ●各モードの設定を途中でやめるときは、「キャンセル」ボタンを押します。



# コピー動作組み合わせ

後の 機能指定				۲	ī	1/	7同	瓦	0					仕	上	げ				ス	ζ-	-1	⁄ د	/ 約	扁身	ŧ.		í	合約	纸	/	合月	戉		その他				
機能指定 最初の 機能指定			1 + 2	2 1	2 ➡ 2	B <b>→</b> 2	ページ連写	Nイシー	ブックレット	原稿混載	SADF	ソート	シフトソート	回転ソート	ステープルソート	シフトスタック	回転スタック	ノンソート	ズーム	オートズーム	エッジ	ブック	とじ代	スタンプ印字	イメージリピート	センタリング	ネガポジ	表紙	合紙	OHP合紙	プレゼンテーションモード	合成	フォームの式	ファイレ扁熊	制したと	タンテムコピー	ない。	スカイショット	ダブルスカイショット
	1 → 1	А	Α	А	А	Α	Α	Α	Α	0	$\odot$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	0	0	0	0	0	) (C	) (			) (	0	Α
	1 → 2	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	Α	Α	0	) >	< <i>F</i>	4 (C		) A	0	Α
1 4	2 → 1	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	Α	0	) >	< /	4 (C		A	×	Α
오	2 → 2	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	×	0	0	0	Α	А	0	) >	< /	4 (	) (C	) A	×	Α
画	В → 2	А	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	×	×	0	Α	Α	Α	Α	× :	× >	< /	A (C		A	0	Α
1 🗲	ページ連写	Α	Α	Α	Α	Α	Α	-+	Α	×	<u> </u>	0	0	0	0	0	Ō	0	Ó	X	0	0	0	×	X	×	0	Α	Α	Α	Α	× :	× i	\	10		) A	<u></u>	Α
片面/両面	Nイン1	Α	Α	A	A	Α	Α	Α	A	×	Ō	0	0	0	Ó	0	ő	Ó	Ó	×	0	×	0	0	×	×	ŏ	A	A	A	A	0	) >	\			Ā	Ō	Α
自由	ブックレット	Α	Α	Α	Α	Α	Α	_	Α	×	0	/	7	7	/	7	7	7	0	X	0	X	×	X	X	×	0	Α	Α	Α	Α	× :	× >	< / /	A (C	00	) A	×	Α
	原稿混載	0	X	×	×	×	X	×		_	×	0	0	Δ	0	0	Δ	0	0	×	0	0	0	0	X	×	Ö	Α	A	A	A	-	× (c		1 C		) A	+	A
	SADF	0	0	0			<u></u>		<u></u>		R	0	0	0	0	0		0	0	×	0	0	0	0	×	×		Δ	A	A	Δ		200	) /	1 6		A	T×	Δ
	ソート	0	0	0	0	0	0	0	A	0	$\bigcirc$	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	0	0	0	0	0	0	$\bigcirc$	0		0	0	A	<u> </u>		) (	) /	7 6		A		Α
	シフトソート	0				0	0		Δ		0	A	A	A	A	A	Â	Δ							0			0		Â					-		A	+~	A
4+	回転ソート		0						A			A	Α	A	A	A	A	A	0					0			0	A	Α	A	A				+-		A	+-	A
         	ステープルソート	0	0	0	0				$\frac{1}{\lambda}$			A	A	A	Â	A	Â	Ā	0									<u>^</u>	0	Â					_		7	10	Â
一片	シフトスタック	0	0	0	0		0		A	0	0	A	A	A	A	A	A	Α	0	0	0	0			0	0	0	Α	Α	A	A		) (C				A		Α
ו ו	回転スタック	0	0	0	0				Α		0	A	A	A	A	A	A	A	0	×	0	0			×	×		A	A	A	A	-	) (C		_		A	-	A
	ノンソート		0	0	0	0			A			A	Α	A	A	A	A	A	0	^	0	0			^	^		A .	Α	A	A				, ,		A	1	Α
	ズーム	0	0	0	0	0	0	0	A			(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	Α	Α	0	0		0	0			A	A		A			)			) A		Α
		-	ř	0	0	○	Δ	Δ	^	^	○	0	0	0	0	0	ř	0	-		9	9	9	9	0			^	^	^	^	^	) / ^ \	+	-		1	10	
ーズ	オートズーム	0	0	A	A	A	A	A	A	-	A	0	0	0	0	0	X	0	A	Α	×	X	X	X	0	0	0	A	A	Α	$\rightarrow$	_	Δ >	< <i>f</i>			A	10	Α
ズー	エッジ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	A	0	0	0	Α	×	0	0	0	0	0		) >	< <i>F</i>			) A	10	A
4	ブック	0	0	0	0	0	0	X	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	Α	0	0	Α	X	0	0	0	0	0		) >	< <i>f</i>	, ,		) A	+-	Α
	とじ代	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	A	0	Α	×	0	0	0	0	0		) >	<   <i>F</i>	-		) A	-	Α
編	スタンプ印字	0	0	0	0	×	×	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Χ	0	0	0	Α	Α	X	0	0	0	0	0		) >	< <i>f</i>			) A	-	Α
編集	イメージリピート	0	Α	Α	Α	Α	Α	_	Α	Α	А	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	×	×	X	R	Α	0	Α	Α	Α	$\rightarrow$	-	4 >	4/	-		) A	+-	Α
	センタリング	0	0	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	А	0	0	0	0	0	×	0	0	0	Χ	X	X	×	Α	R	0	Α	Α	Α	Α	Α,	4 >	-1'			) A	0	Α
	ネガポジ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R	$\bigcirc$	0	0	0	× :	×   >	< <i>F</i>	-		) A	0	Α
١.	表紙	$\bigcirc$	0	0	0	×	X	×	×	×	×	0	0	X	0	X	×	×	0	×	0	0	0	0	×	×	0	Α	0	Α	Α	0	) >	< <i>F</i>	4 (C	) ×	( A	×	Α
合紙	合紙	0	0	0	0	×	×	-	×	×	×	0	0	×	0	×	×	×	0	×	0	0	0	0	×	×	0	0	Α	Α	$\rightarrow$	0	) >	`\'	-	) ×	( A	×	Α
紙	OHP合紙	0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×	0	0	0	0	×	×	0	Α	Α	Α	Α	0	) >	< <i>F</i>	4 (C	) ×	( A	×	Α
	プレゼンテーションモード	0	×	×	×	×	X	×	×	×	×	0	0	×	0	×	×	×	0	×	0	0	0	0	×	×	0	А	Α	Α	Α	0	) >	< <i>F</i>	4 (C	) ×	. A	×	Α
合	合成	$\bigcirc$	0	0	0	×	×	$\bigcirc$	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	×	×	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	Α,	4 >	<  <i>&gt;</i>	<   €	) ×	( A	0	Α
合成	フォーム合成*	0	0	0	0	×	×	0	×	×	$\bigcirc$	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	X	×	0	0	0	0	A ,	4 >	< >	< (C	) ×	( A	0	Α
	ファイル編集	/	/	/	/	/	/	/	/	/	$\overline{A}$	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4	/	/	/	/	//	1	1	1	1/	1/	0	$\square$
	割り込み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	× :	× >	< F	3 €	) (C	) ×	0	×
2	試しコピー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	) ×	< /	A F	R A	. 0	0	0
1	タンデムコピー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	× :	× >	4	۷ >	< A	( 0	0	0
その他	伝票	0	X	X	X	X	X	×	×	X	×	×	×	X	X	×	×	X	0	X	0	0	0	0	X	X	0	X	X	×	×	× :	×   >	< / /	4 (C		A	×	Ā
1만	スカイショット	0	0	X	X	0	0	_	$\rightarrow$	-	×	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	X	0	0		×	×	_	$\rightarrow$	-	-		-		-	-	A
	ダブルスカイショット	X	X	X	X	X	X	×	×	X	$\times$	0	0	0	6	0	×	6	ő	X	0	X	0	0	X	X	õ	×	X	×	$\times$	$\frac{1}{x}$	x   >	<   A			A	-	A

\* フォーム合成

オプションのハードディスクユニット(DA-HD31)が 装着されていないときは、動作の組み合わせは、 「R」となります。

◎:組み合わせて使用できる。

△:設定は可能ですが、等倍コピーでは、機能しません。

×:組み合わせての使用はお勧めいたしません。

A:後から指定した機能が優先される。

R:最初に選択して、次にもう一度同じ機能を選択すると

機能そのものがキャンセルされる。

/ :組み合わせそのものが存在しません。

### お知らせ

上記機能組み合わせ項目の中で グレーアミ部分は、合成元の イメージに反映されません。




## 概要/基本設定手順

■ 各機能の初期設定値(デフォルト値)は、ファンクション設定モードにより変更することができます。

使用されるモード毎に、使用頻度の高い機能を初期設定値として設定しておくと便利です。

ファンクション設定は、機能毎に設定でき、それぞれ一般用とキーオペレーター専用の 設定があります。

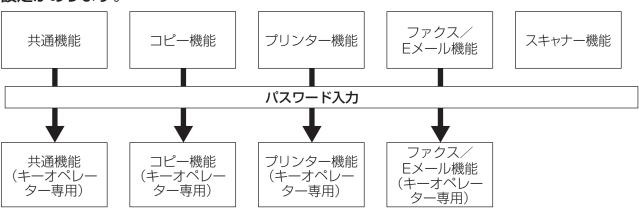

#### ■基本設定手順

#### ファンクションキー リセットキー



- ファンクションキーを押す。
- ②設定したい機能名を選択する。
- ③タッチパネルディスプレイには、設定モードが 5 個ずつ表示される。「↑、↓」を押して画面を切り替え 設定したいモードを選択する。
- ④ 画面の表示にしたがい、指定を行い「OK」を押す。

キーオペレーター専用の設定画面に切り替えるとき:

- ・各機能の設定モードの最後にある、「キーオペレーター専用」を選択し、キーオペレーター専用のパスワードを入力する。
- ⑤ ファンクション設定モードを解除するときは、リセットキーを押す。

- 機能拡張オプションのファンクション設定は、各オプションの取扱説明書をご覧ください。
- キーオペレーター専用設定の内容を変更する場合は、キーオペレーターにご相談ください。



# 共通機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき

## ■共通機能

画面番号		設定モード	設定內容	初期 設定値
	00	電源投入時デブポルト	電源投入時のモード* ¹ ● コピー、ファクス、プリンター、スキャナー (スキャナー: オプション装着時に有効)	Jt°−
	01	画質自動調整動作実行	自動画質調整を強制実行したいとき。 ● Off(動作せず)、On(動作)	Off
01/02	02	けー手動補給	急速にトナーを手動で補給したいとき。 ● Off(動作せず)、On(動作)	Off
	03	ソートメモリー使用状況表示	ソート用内部メモリーの使用状況(%)を表示 させたいとき。 ●なし、あり	なし
	04	部門カウンターカウント値	指定部門のカウント枚数と制限枚数および 全部門のカウントとを表示させたいとき。*2	
	05	<b>対到ディー設定表示</b>	セキュリティーキットのバージョンや設定状態 を表示させたいとき。	
02/02	09	キーオペレーター専用	キーオペレーター専用画面を開きたいとき。 ・キーオペレーター専用のパスワード入力画面 が開きます。パスワード入力後、キーオペ レーター専用の各設定画面が表示されます。	

お知らせ

\* 1 使用頻度の高いモードを設定しておくと便利です。

\*2 部門カウンターをご利用のときは、事前にサービス実施会社にご相談ください。

# コピー機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき

## ■コピー機能

画面番号	設定モード	設定内容	初期 設定値
	00 とじ代デフォルト値	● 5 mm、10 mm、15 mm、20 mm	10 mm
	01 エッジデフォルト値	● 5 mm、10 mm、15 mm、20 mm	5 mm
01/04	02 ブ゛ックテ゛フォルト値	ブック白抜き幅 ● 15mm、20mm、25mm、30mm	20 mm
	03 とじ代縮小	とじ代機能時の縮小印刷 ● なし、あり	なし
	04 両面デフォルトモード	●非選択、1→2、2→2、B→2 (1:片面原稿/コピー、 2:両面原稿/コピー、B:ブック原稿)	非選択
	05 Nイン1デフォルトモード	● 21×1、41×1、81×1	2171
	06 Nイン1時余白の有無	●なし、あり	なし
02/04	07 ブックレット時のデ フォルト倍率	●等倍、縮小	等倍
	08 スカイショットモード切り替え	●なし、逐次、ページ	逐次
	09 伝票E-ド切り替え	伝票モード ● Off、M1, On、M2, On、M1, M2, On	Off



## コピー機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき

## ■コピー機能

画面番号	設定モード	設定内容	初期 設定値
	10 自動濃度調整	<b>●</b> なし(手動)、あり(自動)	あり
	11 ADFコピー仕上げデフォルトモード	<ul><li>● ノンソート、ソート、シフトソート*、ソート/Stpl(ステープル)*、 シフトスタック*</li></ul>	ソート
03/04	12 FBコピー仕上げデフォルトモード	● /ンソート、ソート、シフトソート*、ソート/ Stpl(ステープル) *、 シフトスタック* (FB: 原稿台ガラス)	ノンソート
	13 スタンプ。印字デ、フォルトモート゛	スタンプモードの種類 ●パージ付、日付印字、管理ナンバ	ページ付
	14 ページ印字形式	●-n-、n/m	-n-
	15 イメージリピート時のミシン目	イメージリピートモード時のミシン目印刷 ●なし、あり	あり
04/04	16 ダ゛ブ゛ルスカイショット	●なし、 あり(ジョブメモリーのM5ボタンが ダブルスカイショットボタンに切り替わります。)	あり
	19 キーオペレーター専用	キーオペレーター専用画面を開きたいとき。 ・キーオペレーター専用のパスワード入力画面 が開きます。パスワード入力後、キーオペ レーター専用の各設定画面が表示されます。	

<sup>\*</sup> シフトソート、ソート/Stpl(ステープル)、シフトスタックは、オプションの 1 ビンフィニッシャー (DA-FS300) が装着され、排紙口の設定が「アウター」になっているときのみ有効となります。( 配 22、70ページ)

## プリンター機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき

#### ■プリンター機能

● 本プリンター機能は、使用されているアプリケーションソフトウェアで印刷設定をしますので、通常設定する必要はありません。

MS-DOS上より、直接プリンターへテキストデータの印刷を行う場合のような特殊印刷時のみ、設定が必要となる場合があります。

画面番号		設定モード	設定内容	初期 設定値
	00	プリント枚数	● 1 ~999	1
	01	用紙サイズ	● A3、B4、A4、B5、A5、LEDGER、LEGAL、LETTER、INVOICE、8 × 13、8.5 × 13	A4
01./04	02	給紙口選択	プリント時に選択される給紙カセット ●自動*¹、手差し、カセット1、カセット2、カセット3、カセット4	自動
01/04	03	印刷方向	● ポートレート、ランドスケプ(ランドスケープ)	ホ°-トレート
	04	紙無し時給紙段自動切り替え	指定された給紙カセットに用紙が無いときに、 同サイズで方向違いの用紙が他の給紙カセット にあった場合に自動的に給紙カセットを切り替 えたいとき。 ●しない、する	する
	05	両面印刷	<ul><li>しない、する</li></ul>	しない
	06	両面時のとじ方向指定	●長辺とじ(例:左右見開き原稿)、 短辺とじ(例:上下開き見開き原稿)	長辺とじ
02/04	07	解像度	単位は、dpi*2 ● 1200×600、600×600、300×300	600×600
0L7 04	08	PCL7x7h	PCL®フォントを指定したいとき。 通常設定する必要は、ありません。 ● 0 ~99	0
	09	PCLシンホ゛ルテーフ゛ル	PCL®シンボルテーブルを指定したいとき。 通常設定する必要は、ありません。 ● 0 ~35	11

#### お知らせ

- \* 1 自動を選択時は、プリントデータに合わせ給紙力セットが自動選択されます。
- \*2 dpiとは、ドット・パー・インチのことです。解像度を表わす一般的な単位です。数字が大きいほど、より精密な印刷が可能となります。

例: $600 \times 600$  dpi = 1 インチ四方内を $600 \times 600=360000$  個の点で印刷が可能です。

● No.08、09 は、オプションの PDL ユニット装着時のみ有効なモードです。



## プリンター機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき

#### ■プリンター機能

● 本プリンター機能は、使用されているアプリケーションソフトウェアで印刷設定をしますので、通常設定する必要はありません。

MS-DOS上より、直接プリンターへテキストデータの印刷を行う場合のような特殊印刷時のみ、設定が必要となる場合があります。

画面番号		設定モード	設定内容	初期 設定値
	10	PCLL° vf	印刷行のピッチを手動調整したいとき。* ● 0.44 - 99.99	10.00
	11	PCLポイントサイズ	文字ポイント(サイズ)を手動調整したいとき。 <b>*</b> ● 4.00 - 999.75	012.00
03/04	12	PCL行数	1 ページあたりの印刷行数を手動調整したい とき。 <b>*</b> ● 5 - 123	60
	13	PCL復帰文字	行改行指示を手動で入力したいとき。 <b>*</b> ● CR、CR+LF	CR
	14	A4, LTR 代替印刷	Letter(レター)サイズの印刷データを A4 に 自動変換させ印刷したいとき。 ● しない、する	しない
	15	X-llih゙ックスXモJ使用状況	オプションのハードディスクユニット装着時に メールボックス機能のメモリー使用状態を表示 させたいとき。	
04/04	16	プリント強制排出	● 中止、実行	実行
	19	キーオペレーター専用	キーオペレーター専用画面を開きたいとき。 ・ キーオペレーター専用のパスワード入力画面が開きます。パスワード入力後、キーオペレーター専用の各設定画面が表示されます。	

お知らせ

\* No.10~13は、オプションの PDL ユニット装着時のみ有効なモードです。

## スキャナー機能(一般用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき

#### ■スキャナー機能

画面番号	設定モード	設定内容	初期 設定値
	00 スキャナー機能設定印刷	上記の設定内容一覧を印刷 ● 中止、開始	開始
	01 画質デフォルト	読み取り原稿モード(種類) ● 文字、文字写真、写真	文字写真
01/02	02 圧縮形式デフォルト	画像のデータ圧縮方式* ¹ ● MH、MR、MMR、JBIG	MMR
	03 解像度デフォルト	読み取り解像度 ● 150dpi、300dpi、600dpi	300dpi
	04 SADF 機能	● なし、あり	なし
	05 両面原稿のとじ方向	両面原稿読み取り時の原稿とじ方向 ● 長辺とじ(左右見開き原稿)、 短辺とじ(上下開き見開き原稿)	長辺とじ
02/02	06 アドレスの登録	下記のアドレスを登録・追加 ● PC、DD、FTP	0.0.0.0
	07 アドレスの変更	登録済みアドレスを変更	
	08 アドレスの削除	登録済みアドレスを削除	
	09 送信ファイルタイプ	送信するファイルの種類を選択 ● TIFF、PDF	PDF

お知らせ

\* 1 使用するパソコンのアプリケーションによっては、画像の圧縮形式をサポートしていない場合があります。詳しくは、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。



共通機能(キーオペレーター専用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき

#### ■共通機能・キーオペレーター専用

- ・本設定モードは、キーオペレーター専用です。
- ・キーオペレーター専用のパスワードを入力しないと本設定モードは、表示されません。

画面番号		設定モード	設定內容	初期 設定値
	00	共通機能設定印刷	共通機能で設定されている内容を印刷したいとき。 ● 中止、開始	開始
	01	用紙サイズ設定	各給紙カセットの紙サイズを変更したいとき。  ● A3、B4、A4□、A4□、B5□、B5□、A5□、A5□、LEDGER、LEGAL、LETTER□、LETTER□、INVOICE、8×13□、8.5×13□	
01/10	02	手差しA4R/A5 デフォルト選択	手差しトレイのデフォルト(初期)用紙選択を 変更したいとき。 ● A4R、A5	A4R
	03	手差しB5R/A5R デフォルト選択	手差しトレイのデフォルト(初期)用紙選択を 変更したいとき。 ● B5R、A5R	B5R
	04	自動選択禁止段 1	ある指定の給紙カセットで色紙などをセットしてある場合、その給紙カセットを自動選択しないように設定するとき。  ● なし、カセット1、カセット2、カセット3、カセット4、手差し	なし
	05	自動選択禁止段2	ある指定の給紙カセットで色紙などをセットしてある場合、その給紙カセットを自動選択しないように設定するとき。 ● なし、カセット1、カセット2、カセット3、カセット4、手差し	なし
	06	紙なし時自動回転機能	コピーサイズと同じサイズ・方向の給紙カセットに用紙がないとき、方向違いの同じ用紙サイズが他の給紙カセットにあれば、コピーイメージを回転し、印刷されるようにしたいとき。  ● しない、する	しない
02/10	07	コピー排出ロデフォルト	オプション(インナートレイ、アウタートレイか 1 ビンフィニッシャー)装着時にコピーの排出先を変更したいとき。  ● インナー 1、インナー 2(インナートレイ装着時)、アウター(アウタートレイか 1 ビンフィニッシャー装着時)	インナ- 1
	08	プリンター排出ロデフォルト	オプション(インナートレイ、アウタートレイか 1 ビンフィニッシャー)装着時にプリンターの排出先を変更したいとき。  ● インナー 1、インナー 2(インナートレイ装着時)、アウター(アウタートレイか 1 ビンフィニッシャー装着時)	インナ- 1
	09	ファクス/Eメール排出口デフォルト	オプション(インナートレイ、アウタートレイか 1 ビンフィニッシャー)装着時にファクス / Eメールの排出先を変更したいとき。  ● インナー 1、インナー 2(インナートレイ装着時)、アウター(アウタートレイか 1 ビンフィニッシャー装着時)	インナ- 1

#### ■共通機能・キーオペレーター専用

- ・本設定モードは、キーオペレーター専用です。
- ・キーオペレーター専用のパスワードを入力しないと本設定モードは、表示されません。

画面番号		 設定モード		初期 設定値
	10	オートクリアタイム	コントロールパネル上の設定自動クリア時間を 変更したいとき。 ● なし、30秒、1分、2分、3分、4分	1分
00 / 10	11	低電力モードタイマー	動作なし時の低電力モードへの自動移行時間を 変更したいとき。 ● 1 - 240分	7
03/10	12	スリープ/シャットダウン選択	節電モード時の機能を切り替えたいとき。 ● スリープ、シャットダウン*¹	スリーフ°
	13	スリーフ。/シャットタ゛ウンタイマー	動作なし時のスリープ/シャットダウンモードへの 自動移行時間を変更したいとき。 ● なし、1 - 240分	15
	15	言語切り替え機能	本内容は、変更できません。	日本語
	16	パネルタッチ音の設定	タッチパネルを操作したときの操作音を調整 したいとき。 ● なし、音量小、音量大	音量小
	17	原稿セット音の設定	原稿台ガラスに原稿をセットしたときにセット 確認音を出したいとき。 ● なし、あり*²	なし
04/10	18	ADFセット音の設定	ADF に原稿をセットしたときにセット確認音 を出したいとき。 ● なし、あり*²	あり
	19	部門がンター管理	(1) 部門毎のカウント値 (2) 部門毎のトータルカウント枚数制限値	本モードを設定 の場合はサービ ス実施会社にご 相談ください。
	20	日付時刻の設定	日付時刻を設定し直したいとき。 <ul><li>● 年、月、日、時、分の順に設定可</li><li>● 本機内部の時計は、月に約 1 ~ 2 分程度のずれが生じることがあります。</li></ul>	
05/10	21	ウィークリータイマー	曜日毎にスリープ/シャットダウンモードの 解除時刻、開始時刻を設定したいとき。 ● なし(時刻指定をしない場合) ● あり(曜日毎に時刻設定をする場合)	なし
	23	DHCP 機能	DHCP サーバー機能を使用したいとき。*3 (🖙 72ページ)  ● なし、あり	あり
	24	TCP/IP IP7\"VX	IPアドレスを設定したいとき。*3 (NSP 72ページ) ● 3 桁×4 カ所	0.0.0.0

- \* 1 節電モードでシャットダウンが選択されているときは、一部の機能が動作しません。 (『③ 16ページ)
- \*2 No.17 および 18 を「あり」に設定したときに、「16 パ ネルクッチ音の設定」が「なし」に設定されているときは、確認音が出ません。また、「音量小、音量大」も連動して設定されます。



共通機能(キーオペレーター専用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき

#### ■共通機能・キーオペレーター専用

- ・本設定モードは、キーオペレーター専用です。
- ・キーオペレーター専用のパスワードを入力しないと本設定モードは、表示されません。

画面番号		設定モード	設定内容	初期 設定値
	25	TCP/IP サブネットマスク	サブネットマスクアドレスを設定したいとき。 <b>*</b> 3 ● 3 桁×4 カ所	0.0.0.0
	26	TCP/IP ゲートウェイアドレス	ゲートウェイアドレスを設定したいとき。*3 ● 3桁×4カ所	0.0.0.0
	27	DNS サ-バ -アト レス	DNS サーバーを利用するとき。 <b>*</b> 3 ● なし、あり	あり
	28	MACアドレス表示	MACアドレスを表示させたいとき。	
06/10	29	ハート、テ、ィスク初期化	● フォーマット、データ削除 「データ削除」選択時は、更に「レバル1」と「レバル2」の選択 があります。「レバル1」より「レバル2」の方が、より確実 にデータを削除できますが、削除に要する時間が長 くなります。データ削除中は、本機を使用すること ができませんので、ハードディスクを交換するとき や、本機を廃棄されるとき以外は、「データ削除」を 選択されないことをお勧めします。*4(瓜〒 ア3ページ) <時間の目安> レバル1:2時間程度、レバル2:3時間程度	
	30	ハート゛テ゛ィスクエラーチェック	ハードディスクの動作が不安定と考えられる とき、動作エラーチェックを実施。*4 (�� ア3ページ) (エラー時は、ハードディスクが故障。) ● 中止、開始	中止
	31	自動登録時のグループӀD	アドレス帳(スキャナー・タンデム/リモート コピー・終了通知機能用)自動作成時のグルー プID を変更したいとき。 *4(☞ 73ベージ) ● 0~99	0
07/10	32	タンデム自機情報登録	タンデムコピーを利用するときの自機情報を 設定する。*4(🕼 73ベージ)	
	33	コミュニティネーム 1	SNMP Community Name (1) を変更したい とき。*5(☞ アヨページ) ● 読み取り専用で設定。	public
	34	コミュニティネーム 2	SNMP Community Name (2) を変更したい とき。*5(® アヨページ) ● 読み取り / 書き込み可で設定可能。	public

#### お知らせ

- \*3設定モード「23~27」を設定したときは、スタンバイスイッチ(本機左側面)を「切(の)」、「入(一)」してください。
- 23 DHCP機能について

で使用のネットワーク環境がDHCP サーバーの場合、この設定を変更する必要はありません。DHCP 環境でないときは、設定を変更してください。また、本機をネットワーク共有プリンタとして使う場合には、DHCP を「なし」に設定して、前ページの No.24 と上記 No.25、26 で固定アドレスの設定を行ってください。

## ■共通機能・キーオペレーター専用

- ・本設定モードは、キーオペレーター専用です。
- ・キーオペレーター専用のパスワードを入力しないと本設定モードは、表示されません。

画面番号		設定モード	設定内容	初期 設定値
	35	デバイスネー <b>ム</b>	デバイス名情報が必要な場合に入力する。*5 (デバイスモニター機能用)	Panasonic DP-8032 または DP-8025
08/10	36	ロケーション	デバイス設置場所情報が必要な場合に入力する。 (デバイスモニター機能用) <b>*</b> 5	
08/10	37	ト、キュメント配信機能	オプションのドキュメント配信システム装着時のみ 有効なモードです。(下記 No. 38 - 39も同様) ● なし、あり	なし
	38	ドキュメント配信サーバー名	サーバー名を入力する。	
	39	ト゛キュメント配信サーバ゛ーIPアト゛レス	● 3桁×4カ所	
	40	自動選択禁止段3	ある指定の給紙カセットで色紙などをセットして ある場合、その給紙カセットを自動選択しない ように設定するとき。 ● なし、カセット1、カセット2、カセット3、カセット4、手差し	なし
	41	自動選択禁止段4	ある指定の給紙カセットで色紙などをセットして ある場合、その給紙カセットを自動選択しない ように設定するとき。 ● なし、カセット1、カセット2、カセット3、カセット4、手差し	なし
09/10	42	ハート゛デ ィスクデ ータ消去レベル	コピー終了後、中止時やその他でハードディスク内のデータを削除するときの削除レベルを設定したいとき。*4 ●標準、レバル1、レバル2 「レバル1」より「レバル2」の方が、より確実にデータを削除できますが、削除に要する時間が長くなります。(時間は、文書のデータ量により異なりますので具体的には記載できません)データ削除中は、本機を使用することができませんので、特に重要な書類を除き、「標準」のまま使用されることをお勧めします。	標準

## お知らせ

- \* 4 オプションのハードディスクユニット(DA-HD31)装着時のみに設定が必要となります。( NS 101 ページ)
- \*5 設定モード「33~36」を設定したときは、スタンバイスイッチ(本機左側面)を「切 ( <sup>()</sup> )」、「入 ( <sup>|</sup> )」してください。



## ■共通機能・キーオペレーター専用

- ・本設定モードは、キーオペレーター専用です。
- ・キーオペレーター専用のパスワードを入力しないと本設定モードは、表示されません。

画面番号	設定モード	設 定 内 容	初期 設定値
10/10	45 キーオペレーターパスワード	キーオペレーター専用のパスワードを設定したいとき。 パスワードは8桁の数字、アルファベット、4 種類の記号(@ スペース)の組み合わせで 設定します。アルファベットの大文字、小文字 は区別されます。	00000000
	46 ハート゛テ゛ィスクト゛ライフ゛ロック	ハードディスクドライブロックパスワードの 設定 / 変更と、ドライブロックの解除をしたい とき。	

## コピー機能(キーオペレーター専用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき

## ■コピー機能・キーオペレーター専用

- ・本設定モードは、キーオペレーター専用です。
- ・キーオペレーター専用のパスワードを入力しないと本設定モードは、表示されません。

画面番号		設定モード	設定内容	初期 設定値
	00	北°-機能設定印刷	設定されたコピー機能一覧を印刷するとき。 ● 中止、開始	開始
01/04	01	用紙サイス・優先	不定形サイズ原稿(原稿サイズ検知できない原稿)をセットしたときに、優先される用紙サイズを設定するとき。  ● A3、B4、A4 , A4 , A4 , B5 , B5 , B5 , A5 , LEDGER、LEGAL、LETTER , LETTER , INVOICE、8 × 13 , 8.5 × 13 ,	A4 ( , )
	02	画質デフォルト	● 文字、文字写真、写真	文字写真
	03	濃度デフォルト(文字)	● 1(うすく)- 7(こく)の7段階	4
	04	濃度デフォルト(文字写真)	● 1(うすく)- 7(こく)の7段階	4
	05	濃度デフォルト(写真)	● 1(うすく)- 7(こく)の7段階	4
	06	濃度デフォルト合成	合成モードの濃度を変更したいとき。 ● 1 (うすく) -7 (こく) の 7 段階	4
02/04	07	OHP合紙デフォルト	OHP 合紙モードの機能を変更したいとき。 ● 無地、コピー	無地
	08	合紙デフォルト	合紙モードの機能を変更したいとき。 ● 無地、コピー	無地
	09	表紙デフォルト	表紙モードの機能を変更したいとき。 ● 表無地、表コピー、表裏無地、表裏コピー	表無地



## ■コピー機能・キーオペレーター専用

- ・本設定モードは、キーオペレーター専用です。
- ・キーオペレーター専用のパスワードを入力しないと本設定モードは、表示されません。

画面番号		設定モード	設定內容	初期 設定値
	10	SADF機能	● 機能なし、機能あり	機能あり
	11	設定枚数上限値制限	設定できるコピー枚数を制限したいとき。 (0~99)	0 (制限なし)
03/04	12	伝票サイズM1	伝票モード時のM1 サイズを変更したいとき。 ● X:5~432/Y:5~297mm (『愛61ページ)	120×220mm (X) (Y)
03 / 04	13	伝票サイズM2	伝票モード時のM2サイズを変更したいとき。 ● X:5~432/Y:5~297mm (配361ページ)	150×230mm (X) (Y)
	14	メモリーフル時の電子ソート継続	「メモリーフル」エラー表示時のソートコピー 動作を指定するとき。 ● 印刷:エラー表示前の読み込み原稿を印刷する。 中断:電子ソートコピー動作を中断する。	印刷
	15	タンデムコピー相手先登録	タンデムコピーの相手コピー機の IP アドレスを 登録するとき。 <b>*</b>	
04/04	16	タンデムコピー相手先変更	タンデムコピーの相手コピー機を変更するとき。*	
	17	タンデムコピー相手先削除	タンデムコピーの相手コピー機を削除するとき。*	

お知らせ

\* 設定モード「15~17」は、オプションのハードディスクユニット(DA-HD31) 装着時に、ネットワークの設定がされているときのみ、利用可能です。

## プリンター機能(キーオペレーター専用)の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき

#### ■プリンター機能・キーオペレーター専用

- ・本設定モードは、キーオペレーター専用です。
- ・キーオペレーター専用のパスワードを入力しないと本設定モードは、表示されません。

画面番号		設定モード	設定内容	初期 設定値
	00	プリンター機能設定印刷	設定されたプリンター機能一覧を印刷するとき。 ● 中止、開始	開始
	01	ジョブ終端検出タイムアウト時間	パソコンからの印刷ジョブ終端検出用信号の受信待機制限時間を変更したいとき。 ● 1~999(秒)	180 (秒)
01/03	02	メモリー不足時のLOSSY 圧縮	● しない、する	しない
	03	エラーページ印刷	● しない、する	する
	04	スプ゚ーリング機能	● しない、する* 1	する
	05	テキスト印刷	文字情報のみデータの印刷を指定したいとき。 ● しない、する	する
02/03	07	フォントリストフ°リント、PCL	● 中止、開始*2	開始
	09	メールボックスデータ保持期間	<ul><li>無期限、1日、2日、3日、4日、5日、6日、 7日*3</li></ul>	7日
03/03	10	メールボ ックステ ータ手動削除	メールボックス内の印刷データを手動で消去したいとき。 <b>*</b> 3 ● 全文書、日付指定	日付指定
	11	プリントキュー削除権限		キーオヘ° レータ

## お知らせ

- \*1 設定モード「O4」を変更したときは、スタンバイスイッチ(本機左側面)を「切 ( ① )」、「入 ( | )」してください。
- \* 2設定モード「07」は、オプションの PDL ユニット (DA-PC302) 装着時のみ有効な モードです。
- \*3 設定モード「09、10」は、オプションのハードディスクユニット (DA-HD31)装着 時のみ有効です。



## ファンクション設定のしかた(例1)/一般用

#### ■スカイショットモードの設定を変更したいとき

自動原稿送り装置(ADF)を開けた状態で、原稿台ガラスに原稿をセットし、コピーしてもコピーの縁が黒ずまないスカイショットモードの機能を設定します。

1


ファンクションキーを押す



2



①「北°-機能設定」を選択する。

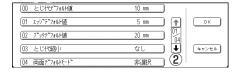



- ②「♠、↓」を押して、表示画面を切り替える。
- ③「08 スカイショットモード切り替え」を選択する。
- ④ 機能を選択し、「OK」を押す。
  - ・機能の詳細については、**■**360ページを参照してください。
- ⑤ [OK | を押す。

3

リセットキーを押して、ファンクション設定モードを解除する

## ファンクション設定のしかた(例2)/キーオペレーター専用

#### ■用紙サイズを変更したいとき


本機能の設定には、キーオペレーター専用のパスワード入力が必要です。 給紙カセットの用紙サイズは、固定されていますが、A3・B4・A4・B5・A5(LEDGER、LETTER、 INVOICE、8×13インチ、8.5×13インチ)のいずれかに切り替えることができます。 下記の手順で用紙サイズを変更してください。

ファンクションキーを押す ファンクションキー リセットキー


2

用紙サイズを変更したい給紙カセットの用紙サイズを設定する


①「共通機能設定」を選択する。

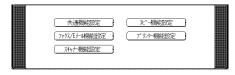

②「★、↓」を押して、表示を切り替える。

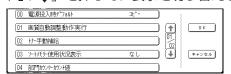

③ 「09 キーオペレーター専用」を選択する。

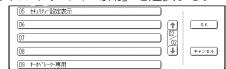


④ 画面のキーボードを使用してパスワード (8桁)を入力し、「OK」を押す。



(5) [0] 用紙がなご設定 | を選択する。

00 共通機能設定印刷			
01 用紙サイズ設定		1	0 K
02 手差しA4R/A5デフォルトi雖択	A4R	10	
03 手差しB5R/A5Rデフォルト選択	B5R	<b>₽</b>	キャンセル
04 自動選択禁止段1	なし	1	

⑥ 変更する給紙カセットの表示(用紙サイズ が表示されているところ)、「変更」の順に 選択する。

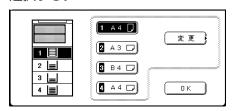

⑦ 変更したい用紙サイズを選択し、「OK」を押す。



- ⑧「OK」を押す。
- ⑨ リセットキーを押して、ファンクション設定モードを解除する。


〈次ページへつづく〉




## ファンクション設定のしかた(例2)/キーオペレーター専用(つづき)

# 3


## 給紙カセットの紙ガイドと紙サイズ表示ラベルを変更する

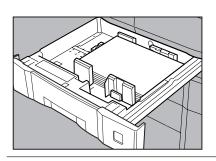

- ① 給紙力セットを引き出す。
  - 用紙がセットされているときは、用紙を取り 出します。

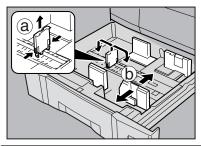

- ② 紙ガイド ②を抜いて、変更する用紙サイズ(長さ)に合わせて移動する。
- ③ 紙ガイド(b) を変更する用紙サイズ(幅) に合わせて移動する。

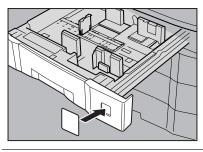

④ 給紙カセット前面パネルの紙サイズ表示ラベル を貼り替える。

⑤ 変更した用紙をセットし、給紙力セットを挿入する。


## ファンクション設定のしかた(例3)/キーオペレーター専用

#### ■ 部門カウンター管理機能を設定したいとき

部門毎の暗証番号(部門コード)の登録・管理や部門毎のコピー枚数の管理ができます。(最大 300 部門) 本機能の設定には、キーオペレーター専用のパスワード入力が必要です。

1

ファンクションキーを押す

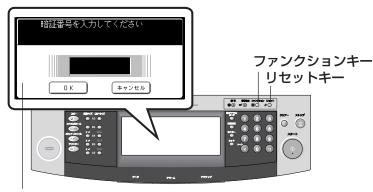


この画面が表示されますが、ここでは操作しません。


・部門カウンターが設定されているときは、部門毎に設定された「暗証番号」を入力しないとコピー/ファクス/スキャナー等の操作ができません。キーオペレーターのかたは、以降の手順で登録された部門毎の暗証番号(部門コード)を各部門へ必ず連絡してください。

2

①「共通機能設定」を選択する。

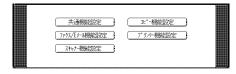

②「↑、↓」を押して、表示を切り替える。

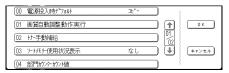


③「09 キーオペレーター専用」を選択する。



④ 画面のキーボードを使用してパスワード (8桁)を入力し、「OK」を押す。



⑤ 「★、↓」を押して、画面をめくり「19 部門が炒-管理」を選択する。

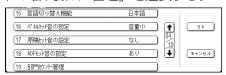

⑥「トータルカウント値」画面が表示される。



- トータルカウント値をクリアーしたいときは、「入力」を押し、テンキーで「O」を入力した後、「OK」を押す。
- 各部門毎のコピーカウント枚数一覧を印刷 したいときは、「リストプリント」を選択 します。
- 部門毎に設定したいときは、® 82ページの手順3に進む。

暗証番号 : 暗証番号(部門コード)の登録/変更部門カウント値:印刷カウント値の確認または

クリアー

部門制限数:印刷制限枚数の設定または変更

〈次ページへつづく〉

#### お知らせ

- 部門カウンターをご使用になるときは、別途サービス設定が必要です。サービス実施会社へご依頼ください。
- 部門カウンター管理を途中で止めるときは、「リセット」キーを押してください。




## ファンクション設定のしかた(例3)/キーオペレーター専用(つづき)

3

#### 部門毎の暗証番号(部門コード)の登録/変更または、カウント値、制限枚数を変更する。

・最初に部門毎の暗証番号(部門コード)が登録されていないと、部門毎の印刷カウント値や印刷制限枚数の設定・変更は行えません。

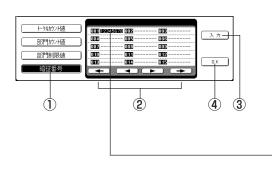

#### 部門毎の暗証番号(部門コード)

- ①「暗証番号」を選択する。
- ② 登録・変更したい部門番号を選択する。
- ③「入力」を押し、暗証番号をテンキーで入力する。(最大8桁)
- ④「OK」を押す。

## 001 12345678


入力<del>)</del>

**4 3** 

部門番号 暗証番号(部門コード) (3桁) (最大8桁)

⑤ 部門名を入力し、「OK」を押す。

・文字入力のしかた (配答 94ページ) (最大 12 文字まで)

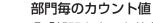

- ①「部門カウント値」を選択する。
- ② 変更したい部門番号を選択する。
- ③ 「入力」を押し、テンキーで「O」を入力してカウント値をクリアーする。
- ④「OK」を押す。

## 001 12345678

部門番号

カウント値

(3桁)

(8桁)

#### 部門毎の制限枚数

- ①「部門制限値」を選択する。
- ② 変更したい部門番号を選択する。
- ③「入力」を押し、新制限枚数をテンキーで入力する。(最大8桁)
- ④「OK」を押す。

## 001 00120000


部門番号

制限枚数

(3桁)

(最大8桁)

"00000000"と入力すると印刷 枚数制限は、なしとなります。

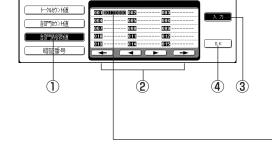

2

ファンクション設定モードを解除する。

(1)

15 言語切り替え機能	日本語	(1)
16 パネルクッチ音の設定	音量小	<b>↑</b>
17 原稿セット音の設定	なし	10
18 ADFセット音の設定	あり	キャンセル
19 部門かンター管理		

- OK | を押す。
- ② リセットキーを押す。

## ファンクション設定のしかた(例4)/キーオペレーター専用

■ウィークリータイマーを設定したいとき

曜日毎にスリープ/シャットダウンモードの「解除時間」、「開始時間」が設定できます。 本機能の設定には、キーオペレーター専用のパスワード入力が必要です。

ファンクションキーを押す

ファンクションキー |リセットキー



2


①「共通機能設定」を選択する。



②「★、↓」を押して、表示を切り替える。

(00 電源投入時デ7#ルト コピー	1	
D1 画質自動調整動作実行	<b>1</b>	0 K
02 トケー手動補給	01	
03 ソートメモリー使用状況表示 なし	<b>3</b>	キャンセル
04 部門がンターカウン州値		

③「09 キーオペレーター専用」を選択する。

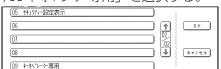

④ 画面のキーボードを使用してパスワード (8桁)を入力し、「OK」を押す。



⑤「↑、↓」を押して画面をめくり「21 ウィ-クリ-タイマ-」を選択する。

20 目付時刻の設定			
21 ウィークリータイマー	なし	1	0 K
22		105	
23 DHCP機能	あり	J	キャンセル
24 TCP/IP IP71"V3	1		

⑥ 曜日毎にスリープ/シャットダウンモードの 解除時刻、開始時刻を選択し、テンキーで時間(24時間単位)を入力して、「OK」を押す。



・ウィークリータイマーが設定されると、 上記手順⑤の画面表示"21 ウィ-クリ-タイマ-なし"が"21 ウィ-クリ-タイマ- あり"に切り 替わります。

3

リセットキーを押して、ファンクション設定モードを解除する

## ファンクション設定のしかた(例5)/キーオペレーター専用

#### ■ネットワークの設定をしたいとき

本機をネットワークに接続するときは、下記の手順でネットワークのアドレス等を設定します。 「23 DHCP 機能」の設定が「あり」の場合は、設定の必要がありません。 ネットワークのアドレス詳細は、部門のネットワーク管理者にご相談ください。 本機能の設定には、キーオペレーター専用のパスワード入力が必要です。

1

ファンクションキーを押す

ファンクションキー | リセットキー



2

①「共通機能設定」を選択する。



②「★、↓」を押して、表示を切り替える。

00 電源投入時产7xkk 31°~	1	
D1 画質自動調整動作実行	<b>1</b>	0 K
02 けー手動補給	01	
[03 7-トメモリー使用状況表示 なし	<b>T</b>	キャンセル
04 音呼引がンターがンド値		

③「09 キーオペレーター専用」を選択する。


05 t‡	1月77-設定表示		0.00	
<b>D</b> 6			1	0 K
07			02	
08			<b>±</b>	キャンセル
09 #-	t^°レーター専用			

④ 画面のキーボードを使用してパスワード (8桁)を入力し、「OK」を押す。



⑤「↑、↓」を押して画面をめくり、

「23 DHCP機能」を選択する。

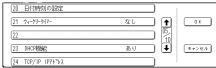

- **⑥** [23 DHCP機能] を [なし] にし、 [OK] を押す。
- ⑦ [24 TCP/IP IPアドレス | を選択する。
- ⑧ IPアドレスをテンキーで入力し、「OK」を 押す。
- ・アドレスが1桁や2桁の部分は、数字入力後に「\*」キーを押すか、アドレスが1桁のときは、頭に「00」、アドレスが2桁のときは、頭に「0」を付加して3桁で入力してください。(入力した「0」、「00」は表示されません。)
- ⑨「★、↓」を押して画面をめくり表示を切り替え、「25 TCP/IP サブネットマスク」、「26 TCP/IP ゲートウェイアドレス」も同様に上記手順®と同様にアドレスを入力する。
  - "27 DNS サーバーアト"レス" は、必要に応じ、 画面の指示にしたがい設定ください。

3

リセットキーを押して、ファンクション設定モードを解除し、スタンバイスイッチ (本機左側面)を「切(の)」、「入(一)」して、ネットワーク設定を有効にする

## ファンクション設定のしかた(例6)/キーオペレーター専用

#### ■ タンデム自機情報を登録したいとき


本機能の設定には、キーオペレーター専用のパスワード入力が必要です。

1



- ファンクションキーを押す。
   ( 10 3 8 4 ページ )
- ②「共通機能設定」を選択する。

2

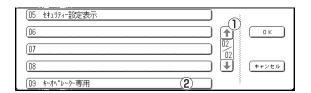


- ①「★、↓」を押して、表示を切り替え、
- ② ページをめくり、「09 キーオパレーター専用」を選択する。

3



画面のキーボードを使用してパスワード (8桁)を入力し、「OK」を押す。

4

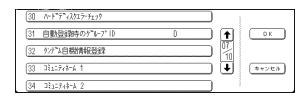

「32 タンデム自機情報登録」を選択する。

5



自機名称(複合機名)を画面のキーボードを押して入力し、「OK」を押す。

(最大20文字)

例:松下

・文字入力のしかた(1237 94ページ)

6



ボタン名称を画面のキーボードを押して入力し、 「OK」を押す。

ボタン名称は手順5で入力した自機名(複合機名)が表示されます。もし、変更しないのであれば「OK」を押す。

(最大 10 文字)

7



検索文字を画面のキーボードを押して入力 し、「OK」を押す。 (カタカナで最大 10 文字)



## ファンクション設定のしかた(例7)/キーオペレーター専用

■ ネットワーク内の同一IPアドレスグループ (サブネットマスク) 外に設置されている他の弊社複合機 (DP-8032/8025/3030/2330/3010/2310)でタンデム/リモートコピーしたいときタンデム/リモートコピー機能 (配答26ページ) を使用する前に他の弊社複合機の登録が必要です。ネットワークのIPアドレスグループ (サブネットマスク) については、ネットワーク管理者へお問い合わせください。


本設定には、キーオペレーター専用のパスワード入力が必要です。

1



- ファンクションキーを押す。
   (■愛84ページ)
- ②「コピー機能設定」を選択する。

2

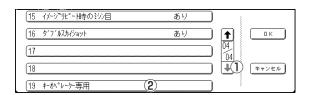


- ①「♠、↓」を押して、表示を切り替え、
- ② ページをめくり、「19 キーオパレーター専用」を 選択する。

3



画面のキーボードを使用してパスワード (8桁)を入力し、「OK」を押す。

4

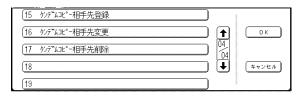

「15 タンデムコピー相手先登録」を選択する。

5



テンキーで出力する複合機のIPアドレスを 入力し、「OK」を押す。

例:192.168.1.20

お願い: アドレスが1桁や2桁の部分は、 数字入力後に「\*」キーを押す か、アドレスが1桁のときは、頭 に「00」、アドレスが2桁のとき は、頭に「0」を付加して3桁で 入力してください。(入力した 「0」、「00」は表示されません。)

6



宛先名(複合機名)を画面のキーボードを押して入力し、「OK」を押す。

(最大20文字)

例:営業マシン

7



ボタン名称を画面のキーボードを押して入力し、「OK」を押す。

ボタン名称は手順6で入力した宛先名(複合機名)が表示されます。もし、変更しないのであれば「OK」を押す。

(最大 10 文字)

8



検索文字を画面のキーボードを押して入力 し、「OK」を押す。 (カタカナで最大 10 文字)



## ファンクション設定のしかた(例8)/キーオペレーター専用


#### ■ 登録した他の弊社複合機(相手先)を変更したいとき

相手先(IPアドレス、複合機名、ボタン名称等)

1-3

**■**386ページの手順1~3を行う。

4

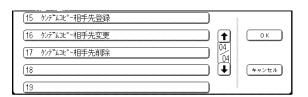

ページをめくり、「16 タンデムコピー相手先変更」を選択する。

5



変更する相手先(複合機名)を選択し、 「OK」を押す。

6



テンキーで出力する複合機の新しいIPアドレスを入力し、「OK」を押す。

例:192.168.1.20

お願い: アドレスが 1 桁や2桁の部分は、 数字入力後に「\*」キーを押す か、アドレスが 1 桁のときは、頭 に「00」、アドレスが2桁のとき は、頭に「0」を付加して3桁で 入力してください。(入力した 「0」、「00」は表示されません。)



新しい宛先名(複合機名)を画面のキーボードを押して訂正・入力し、「OK」を押す。

(最大20文字)

例: 営業マシン2

・文字入力のしかた(1237 94ページ)

8



新しいボタン名称を画面のキーボードを押して訂正・入力し、「OK」を押す。 ボタン名称は手順7で入力した宛先名(複合機名)が表示されます。もし、変更しないのであれば「OK」を押す。 (最大10文字)

9



新しい検索文字を画面のキーボードを押して訂正・入力し、「OK」を押す。 (カタカナで最大 10 文字)




## ファンクション設定のしかた(例9)/キーオペレーター専用

■ 登録した他の弊社複合機(相手先)を削除したいとき

1-3

**■**386ページの手順1~3を行う。

4

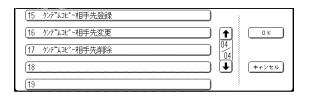

ページをめくり、「17 タンデムコピー相手先削除」を選択する。

5



削除する相手先(複合機名)を選択し、 「OK」を押す。

6



「はい」を選択する。

- ・削除が実行されます。
- ・「いいえ」を選択すると削除を中止します。



# ネットワークスキャナ・

イメージを取り込みたいとき

#### ■取り込み

ネットワーク経由でご使用のパソコンにイメージの取り込みができます。

で使用の前に本機のネットワーク設定と同梱CD-ROM内のPanasonic Document Management Svstemのインストールおよび、本機に接続するパソコンを登録する(『☞ 92ページ)必要があります。



文書が読み込まれ、設定したモードに基づきイメージデータに変換されます。




- ①読み込みイメージを送るパソコンを選ぶ。**\*** 
  - \* イメージを送るパソコンの Panasonic コミュニケーションユーティリティが 起動していることを確認してください。



- ⑤ ファイルタイプとファイル名を 変更したいとき(配す95ページ)
- 必要に応じて:
- ①解像度を設定する。
  - (150dpi:文字モード時にのみ有効)
- ②読み取り濃度を調整する。
- ③原稿モードを設定する。
- 4 圧縮モードを設定する。
  - ・MH、MR、MMR、JBIGの順に圧縮率が高 くなります。

パソコンがイメージデータを受信したら、画面上にデータ受信の表示がされます。

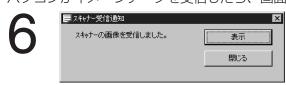

- ① データ受信表示がパソコン画面にポップアッ プ表示される。
- ② [表示 | をクリックする。



- ① Quick Image Navigatorソフトウェアが立ち上が
- ②「インポートフォルダ」にあるスキャナーデータを クリックする。
- ③「プレビュー」にデータが表示される。



## ネットワークスキャナー

## イメージ取り込み先のパソコンを本機に登録、および終了通知機能を使いたいとき

#### ■アドレス帳

#### 本機に接続するパソコンのIPアドレスを下記の手順で登録してください。

・60 宛先まで登録できます。

以下の手順で登録するパソコンは、固定のIPアドレスである必要があります。DHCPサーバー環境内のパソコンを登録するとエラーになり、パソコンと本機が接続されません。

1

ファンクション

06 アドレスの登録

07 アドレスの変更

08 アドレスの削除

ファンクションキーを押す。

2



1

02

0 K

キャンセル

「スキャナ-機能設定」を選択し、 「06 アドレスの登録」を選択する。

3



テンキーで接続するパソコンのIPアドレスを入力し、「OK | を押す。

例:192.168.1.10

お願い: IPアドレスの一部が例のように1 桁または、2桁のときは、最初に

「00」または「0」をつけて3桁にして入力または、数字入力後に「\*」キーを押してください。 (入力した「0」、「00」は表示され

ません。)

4



宛先名 (パソコン名称) を画面のキーボードを押して入力し、「OK」を押す。

(最大20文字)

例:営業 O1

5



アドレス帳に表示されるボタン名(パソコン名称)を画面のキーボードを押して入力し、「OK」を押す。

#### (最大10文字)

・初期表示は、手順4で入力した宛先名となります。変更しない場合は、そのまま「OK」を押してください。

6



アドレス帳の検索用文字を入力する。

・文字列の最初の文字により、アドレス帳の登録場所が決まります。(最大 10 文字)

7



アドレス帳の「お好み」に登録するかどうかを選択する。

・「はい」、「いいえ」

頻繁にご使用になるときは「お好み」に登録して おくと便利です。

8



送信先で「PC」(パソコン)を選択し、「OK」を 押す。

9



「OK」を押す。

・ポート番号は、ネットワーク管理者の指示が 無い限り変更しないでください。

他のパソコンを登録するときは、手順3~9を繰り返します。

#### お知らせ

- 「FTP」を選択されるときは、ネットワーク管理者にFTPが使用可能か、確認をしてください。
- 文字入力を間違えたときは、タッチパネルディスプレイ上のキーボードの **■**または **▶** ボタンでカーソルを訂正する文字の右側に移動させ、「後退」ボタンで削除し、再入力してください。
- 本機がデータ通信中のときは、アドレスブックの変更、消去操作はできません。




## ネットワークスキャナー

## 文字入力のしかた

#### ■アドレス帳

〈かな・漢字入力用画面〉

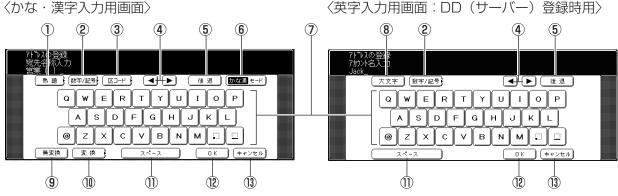

No.	ボタン名	はたらき
1	熟語	地名や部署などの熟語を
	(下図参照)	一覧より選択し入力するとき
2	数字/記号	数字やハイフンなどを
	(下図参照)	一覧より選択し入力するとき
3	区コード	区コード一覧表を別途参照し
	(95ページ)	文字を入力するとき
4	カーソル	カーソル(_)を左右に移動
	移動	させるとき
5	後退	入力文字を削除するとき
		・カーソルの前の文字が削除
		される。
6	入力モード	入力モードを変更するとき
		・かな漢→カナ→英大→英小
		の順に切り替わる。
		・かな漢:かな/漢字入力
		カナ・:全角カタカナ入力
		英大 : 全角英大文字入力
		英小 : 全角英小文字入力


No.	ボタン名	はたらき
7	文字	文字を入力するとき
8	大文字	半角英大文字を入力するとき
9	無変換	かな漢モードで漢字変換しな いでひらがなを入力するとき
10	変換 (95ページ)	入力した文字を漢字変換し 入力するとき ・変換一覧より漢字を選択す る。
1	スペース	スペースを入力するとき
12	OK	文字入力を登録するとき
(13)	キャンセル	文字入力をキャンセルするとき

#### 〈熟語一覧画面サンプルと入力手順〉



- ① 熟語一覧をめくる。( ■3 119ページ)
- ② 対象熟語を選択する。
- ③一覧画面を閉じる。
- ④ キーボード画面に戻る。


#### 〈数字/記号画面サンプルと入力手順〉

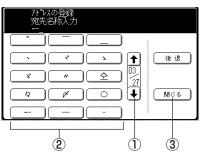

- ① 数字/記号一覧をめくる。( 120ページ)
- ② 対象記号を選択する。
- ③一覧画面を閉じる。
- ④ キーボード画面に戻る。


## ■文字入力のしかた(つづき)

〈漢字一覧画面サンプルと入力手順〉

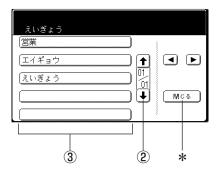

- ① かな漢入力モードで文字を入力し、「変換」を押す。
- ② 複数変換対象があるときは、 漢字一覧をめくる。
- ③ 対象漢字を選択する。
  - \*「閉じる」ボタン: 途中でキーボード画面に戻るとき。

〈区コードと入力手順〉

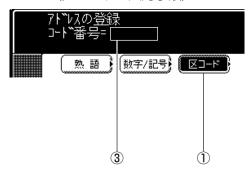

- ① 「区コード」を押す。
- ② 区コード一覧で文字を検索する。 (L3 122ページ)
- ③ 区コードをテンキーで入力する。

〈文字入力例〉

#### 例1:営業 O1

- ① 入力モードが「かな漢」であることを確認する。
- ② キーボードで「EIGYOU」と入力する。
  - ・「えいぎょう」と表示される。
- ③「変換」を押す。
  - ・変換対象一覧が表示される。
- ④「営業」を選択する。
  - · 「営業」と表示される。

- ⑤「スペース」を押す。
- ⑥「数字/記号」を押す。
- ⑦[0][1]と押す。
- ⑧ 「閉じる」を押す。
  - ・「営業 01」と表示される。
- ⑨「OK」を押す。

#### 例2:セールス

- ① 入力モードが「カナ」であることを確認する。
- ② キーボードで「SE\_RUSU」と入力する。
  - ・「セールス」と表示される。
- ③ 「OK | を押す。

#### ■ファイルタイプとファイル名を変更したいとき



- ① ファイルタイプを選択する。 TIFF または PDF 形式
- ②「編集」を押す。
- ③ 表示されたキーボード画面でファイル名を入力し、「OK」を押す。(€394ページ) 最大:半角英数字は20字、全角文字は10字
- (4)「OK」を押す。



## ネットワークスキャナー

## イメージ取り込み先のパソコンを変更したいとき

キャンセル

#### ■アドレス帳

アドレス帳の内容を変更します。




07 アドレスの変更

08 アドレスの削除 09 送信ファイルタイプ ファンクションキーを押す。



「スキャナー機能設定」を選択し、 「07 アドレスの変更」を選択する。

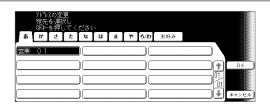

変更したい宛先名を選択し、「OK」を押す。

例:営業 01



新しいパソコンのIPアドレスをテンキーで入力 し、「OK」を押す。

例:192.168.1.11

**お願い**: IPアドレスの一部が例のように1 桁または、2桁のときは、最初に 「00」または「0」をつけて3桁 にして入力または、数字入力後に 「\*」キーを押してください。 (入力した「0」、「00」は表示さ

れません。)



カーソル ( ) ボタンで現在の宛先名の右側 にカーソルを移動させ、「後退」ボタンで消し、新 宛先名を入力する。

例:営業 O1 → 営業

## イメージ取り込み先のパソコンを変更したいとき(つづき)

6



カーソル ( ) ボタンで現在のボタン名 (パソコン名称) の右側にカーソルを移動させ、「後退」ボタンで消し、新ボタン名を入力し、「OK」を押す。(最大10文字)

7



現在の検索用文字を上記手順と同様に変更し、 「OK」を押す。

8



アドレス帳の「お好み」に登録するかどうかを選択する。

· [はい]、[いいえ]

頻繁にご使用になるときは「お好み」に登録しておくと便利です。

9



送信先で「PC」(パソコン)または、「DD」\*を 選択し、「OK | を押す。

10



「OK」を押す。

・ポート番号は、ネットワーク管理者の指示が 無い限り変更しないでください。

## お知らせ

\*「DD」は、DD サーバーソフト(オプション)がネットワークの共通サーバーにインストールされているときのみご利用可能です。

「FTP」を選択されるときは、ネットワーク管理者にFTPが使用可能か、否かの確認をしてください。

● 文字入力を間違えたときは、タッチパネルディスプレイ上のキーボードの **●** または **▶** ボタンでカーソルを移動させ、コントロールパネル上のクリアーキーで文字を消し、再入力してください。



## ネットワークスキャナー

## イメージ取り込み先のパソコンを削除したいとき

## ■アドレス帳

アドレス帳の内容を削除します。

1



ファンクションキーを押す。

2



「スキャナ-機能設定」を選択し、 「08 アドレスの削除」を選択する。

3



削除したい宛先名を選択し、 「OK」を押す。

例:営業 O1

4



「はい」を選択する。

## イメージ取り込み先のサーバーを登録したいとき

#### ■アドレス帳

アドレス帳へ登録したDDサーバーをご利用になる場合は、DDサーバーソフト (オプション) がネットワークの共通サーバーにインストールされているときのみご利用可能です。

1~9



「イメージ取り込み先のパソコンを本機に登録」の手順 1 ~8 (瓜冬 92ページ) にしたがい設定し、「DD」、「OK」の順に押す。

10



アカウント名を入力し、「OK」を押す。 (最大60文字)

例:Sales

・ネットワークサーバーに登録され ている Power User 以上のアカ ウント名を入力する。

11



パスワードを入力し、「OK」を押す。 (最大60文字)

・ネットワークサーバーに登録されている Power User以上のアカウントのパスワー ドを入力する。

〈次ページへつづく〉



## ネットワークスキャナー

## イメージ取り込み先のサーバーを登録したいとき

#### ■アドレス帳

12



ディレクトリー名を入力し、「OK」を押す。 (最大 64 文字)

例:Sales

13



「OK」を押す。

・ポート番号は、ネットワーク管理者の指示が 無い限り変更しないでください。

14



「保存」または「取り出し」を選択し、「OK」を 押す。

15



アドレス帳のショートカットに登録するか、しないかを選択し、「OK」を押す。





スキャナー初期画面にショートカットが追加される。**\*** 

DD 保存 : 上記手順 14で「保存 |

選択時

DD 取り出し:上記手順 14で「取り出し」

選択時

お知らせ

\* ショートカットが作成されないときは、別途サービス設定が必要な場合があります。 サービス実施会社へご連絡ください。



# 便利なオプション

## システム構成

#### ■ オプション

DP-8032/8025 は、P/V/VA モデルの 3 タイプがあります。タイプによっては、一部のオプションが標準装備されております。詳細は、 ■3 102 ページのオプション装着一覧表を参照ください。

#### 両面 ADF (両面自動原稿送り装置)

(DA-AR251)

● VA モデルは、標準装備

#### **ADF (自動原稿送り装置)**(DA-AS201)

● V モデルは、標準装備

#### **原稿台カバー**(DA-UC200)

● Pモデル専用

#### インナートレイ(DA-XN201)

● V/VA モデルは、標準装備

#### **2Way ユニット** (DA-FK300)

- インナートレイ装着時に使用
- V/VA モデルは、標準装備

#### 1 ビンフィニッシャー

(DA-FS300)

#### または

#### アウタートレイ

(DA-XT200)

#### **搬送ユニット**(DA-FK315)

- 1 ビンフィニッシャー / アウタートレイ装着時に使用
- VA モデルは標準装備

### 第2給紙ユニット

(DA-DS334)

● 550 枚力セットx 1 段

## 第2/3 給紙ユニット

(DA-DS335)

- 550 枚力セットx 2段
- 専用台 (DA-DA311)

#### 多段給紙ユニット

(DA-DS336)

- 550 枚カセットx 3段
- 専用台(DA-DA321)

#### メモリーボード

(DA-SM16B/SM64B/SM28B)

- 16/64/128 MB
- 電子ソート用

## ハードディスクユニット

(DA-HD31)

- → ハードディスクユニット装着時は、メモリーボード(16/64/128MB)の装着が必要です。
- 拡張機能用
  タンデム/リモートコピー、
  セキュリティープリント用
  メールボックス

#### 機能拡張ユニット

(DA-EM600)

● DA-PC302 装着時に使用

#### **PDL ユニット** (DA-PC302)

● プリンターコントローラー PCL6 用\*

## 課金管理ソフトウェア

(DA-WA11)

#### ドキュメント配信システム (DA WR12)

(DA-WR12)

**DD サーバーソフトウェア** (DA-WS20)

## 自動両面ユニット

(DA-MD300)

● VA モデルは標準装備

#### データセキュリティーキット


(DA-SCO6)

#### お知らせ

- \* PCL6 は、HP (米国ヒューレットパッカード社) のページプリンター言語です。
- 各オプションおよび組み合わせについての詳細は、お買い上げの販売店または、 当社サービス実施会社へお問い合わせください。
- 当社サーヒ人夫他伝社への回い口が良ったこと。

   キーカウンターまたは、カード式カウンター(DA-YA205)をご採用のときは、
  お買い上げの販売店にご相談ください。

  101

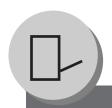

## 便利なオプション

## オプション装着一覧表/自動原稿送り装置/ 1 ビンフィニッシャー

## ■ オプション装着一覧表

モデル タイプ	両面 ADF	ADF	原稿台 カバー	インナー トレイ	2 Way ユニット	搬送 ユニット	自動両面ユニット
Р	0P	0P	0P	OP	OP	0P	OP
V	×	標準	×	標準	標準	OP	OP
VA	標準	×	×	標準	標準	標準	標準

(標準:標準装備、OP:オプション、×:適応外)

● ファクス用拡張オプション(G3/G4 増設ユニットおよび FAX 拡張ユニット)については、取扱説明書(G3 通信/インターネット FAX / E メール編)を参照ください。


## ■ 自動原稿送り装置

自動原稿送り装置(ADF:片面原稿専用)

(DA-AS201)

両面自動原稿送り装置(両面 ADF: 片面/両面原稿両用)

(DA-AR251)

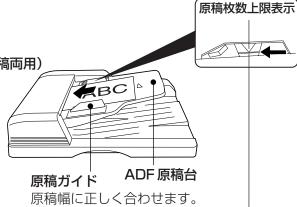


50枚まで: A5/A4/B5 30枚まで: B4/A3

#### ■ 1 ビンフィニッシャー

(DA-FS300)

- 自動丁合い (ソート、スタック)
- 用紙サイズA5、B5、B5R、A4、A4R、B4、A3使用時は、止まるまでビンを引き出す。
- 収納枚数 (80 g/m²)

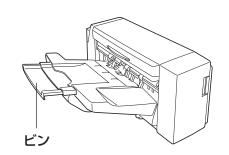

用紙サイズ	ノンソート/回転	シフト	ステープル*
A5, B5, B5R	500枚	500枚	綴じ枚数10~30枚→45~16部
A4, A4R		(最大30枚/シフト束)	綴じ枚数 2~ 9枚→70~50部
B4, A3	250 枚	250枚	綴じ枚数10~20枚→25~12部
		(最大20枚/シフト束)	綴じ枚数 2~ 9枚→70~28部


(A5、B5Rはシフトおよびステープルはできません。)


\*例:A4サイズ

綴じ枚数 10 枚:45 部 綴じ枚数 30 枚:16 部

# 1ビンフィニッシャー(DA-FS300)

#### 1. 使いかた

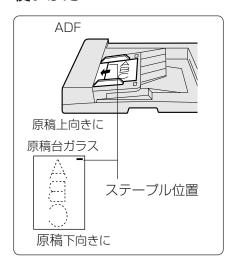

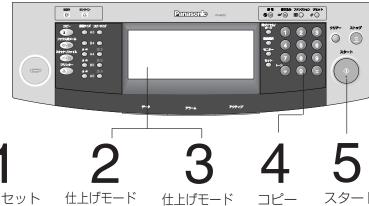

原稿をセット

スタート

・原稿台ガラス タブを選択する 機能を選択する 部数 または ADF







複数枚コピーを自動丁合 ソート:

スタック: 原稿毎に複数枚コピー

- ①ソート
- ②回転ソート
- ③回転スタック
- **④** ノンソート コピーをそのまま ビンに収納する。
- ⑤ シフトソート
- ⑥ステープルソート\*
- ⑦シフトスタック

#### 原稿台ガラスから 読み込みのときは:

次の原稿があるなら 「いいえ」を選択する



「継続中です...」が 表示されたら次の原稿を セットしスタート



次の原稿がないなら 「はい」を選択する

# oF

オーバーフロー oF が表示されたら、フィニッシャービンに 留っている用紙を取り除いてください。

ステープルソート時は、用紙を取り除いた後にコントロールパネ ルのいずれかのキーを押すよう、メッセージが表示されることが あります。そのときは、コントロールパネルのいずれかのキーを 押してください。

#### お知らせ

- \* メモリーオーバーのエラー表示が出たときは、上記のステープルソートは、ソートのみに なります。
- メモリーオーバーのエラー表示が出るときは、原稿枚数をわけるか、オプションのメモ リーボードを装着してください。またはハードディスクユニットをメモリーボードと合わ せて装着してください。( 📭 101ページ)
- コピーされた用紙がカールしたり不揃いのときは、正常にステープルされない場合があり ます。これは給紙カセット内の用紙に起因する場合があります。給紙カセット内の用紙を 裏返してセットまたは、未開封の用紙をセットしてみてください。



## 便利なオプション

# 1ビンフィニッシャー(DA-FS300)

## 2. ステープル針を補給するとき




ステープルの針がなくなると左記のメッセージが表示され、ステープルソートは選択不可となります。

1



4

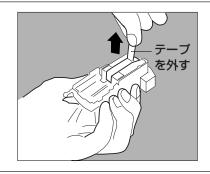

2




5



3

ステープル針ケースを交換する

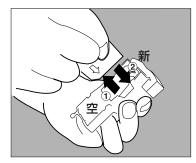

6



7

動作の確認 ステープルソートモードを設定 し、コピーする。

## 3. ステープル針を補給してもステープルしないとき

タッチパネルディスプレイに「ステープルできませんでした ステープル部を確認してください」とメッセージが表示されたときは、ステープル部で針づまりの場合があります。下記の手順でつまった針を取り出してください。

1



4



2



5



3



6

動作の確認 ステープルソートモードを設定 し、コピーする。




# コピーができないとき/異常と思われるとき


# 用紙を補給(📋)

■550 枚給紙カセット

1

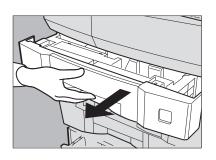


3

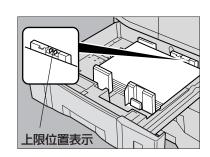


2

コピーする面を上にして用紙をそろえてセットする

● ラベル紙、OHP フィルム、光 沢紙等の特殊な用紙や裏紙は、 セットしないでください。手差しトレイを使用してください。(『愛 23ページ)

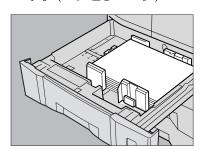

4

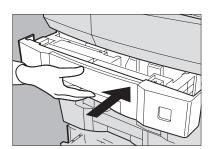


お願い

- 折り目やしわ、カールした用紙は、使用しないでください。
- 給紙力セットの用紙サイズを変更したいときは、 13 79ページを参照ください。
- 残った用紙は、必ず、袋に入れ、口を閉じて保管してください。 そのまま放置するとカールや紙づまり、紙しわ、画質低下の原因となります。

## コピーができないとき/異常と思われるとき

# 紙づまり処置 (ミイン)

■紙づまりのときは、紙づまり位置がタッチパネルディスプレイに表示されます。

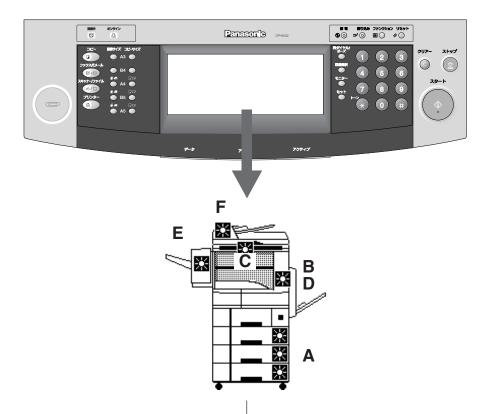

#### 紙づまり表示/位置表示

● 紙づまり位置が点灯し、表示されますのでつまった紙をすべて取り除いてください。( ■全 108-112ページ)

フィニッシャー	E:フィニッシャー(応答 110ページ)
本体 および 第2/3/4段目給紙カセット部 自動両面部	A:第2/3/4段目給紙力セット部(瓜舎 110ページ) B:給紙部/第1段目給紙力セット部(瓜舎 109ページ) C:搬送部(瓜舎 108ページ) D:自動両面部(瓜舎 108ページ)
両面 ADF/ADF	<b>F</b> :両面 ADF/ADF ( <b>L</b> 愛 111、112ページ)

## お知らせ

- つまった用紙を取り出し開いたカバーを閉じたあと、紙づまり表示が消えたことを確認してください。用紙がまだ機内に残っていると表示は消えません。再度点検し完全に取り除いてください。
- 紙づまりが続く時は、用紙サイズを確認してください。(**L**愛 79ページ)



## コピーができないとき/異常と思われるとき


## 紙づまり処置 (忩√)

## ■ 搬送部



■自動両面部




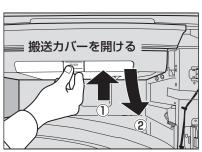








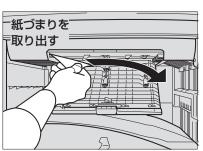



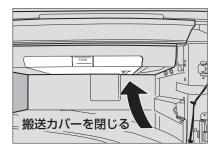





#### ■ 給紙部/第1段目給紙カセット部





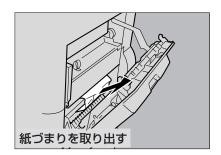



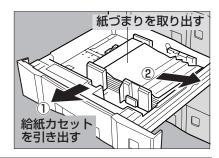








#### 紙づまり処置 (ミヘン)


■第2/3/4段目給紙カセット部



1

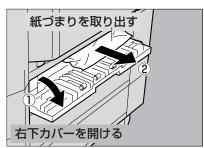


2

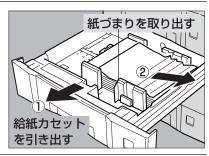


3




4

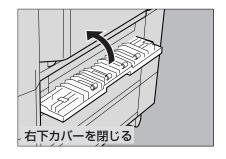

■フィニッシャ一部

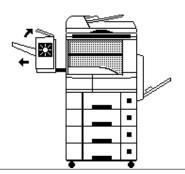

1

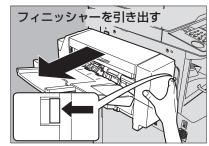


2



3




紙づまり表示が消えないとき:

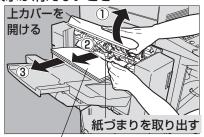



残ったコピーを取り出す


お知らせ

● ステープルソートやシフトソート/スタックコピー時に 上カバーを開け、紙づまりを取り除いたときは、フィニッシャー 排紙口に残っているコピーをすべて取り除いてください。

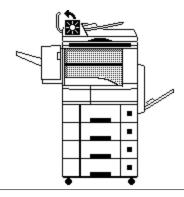

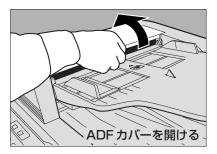

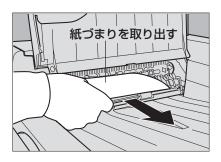


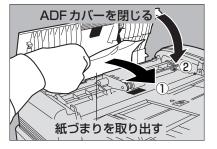







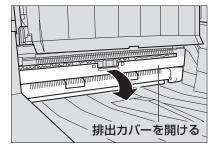








#### 紙づまり処置 (ミヘン)

■自動原稿送り装置(ADF)部

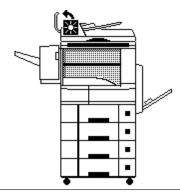

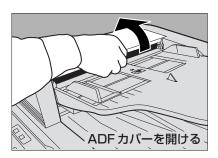




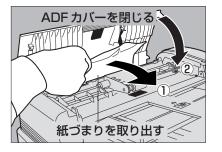







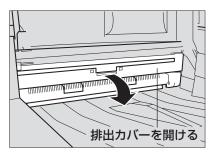



#### 故障かな?と思ったら

#### ■症状と処置

●機械の不具合点や操作上の指示は、コントロールパネルのタッチパネルディスプレイに表示されます。メッセージをよく確認のうえ、適切に処置してください。

#### 機械が動作しない

コントロールパネル上の節電キーのランプが点灯ま たは点滅しているか



ディスプレイに何も表示されない



ディスプレイ上にU??表示およびメッセージが出ているか(**L**愛 114ページ)



ディスプレイ上にステープル針補給表示およびメッセージが出ているか



ディスプレイに用紙補給表示およびメッセージが出ているか(L)



ディスプレイに紙づまり表示およびメッセージが出ているか(8**~**)



ディスプレイに「E?-??」表示およびメッセージが 出ているか



ディスプレイ「oF」表示およびメッセージが出ているか



コピーモード設定時に機械がロックし、次の操作を 受け付けないままとなっている



#### 〈 処 置 〉



節電キーを押す。



電源スイッチとスタンバイスイッチ(の2カ所)および電源プラグを確認する。



メッセージにしたがって処置する。



ステープル針を補給する。(Lear 104ページ) ステープル針づまりを取り除く。(Lear 105ページ)



用紙を補給する。(**■③** 106ページ)



紙づまりを取り除く。(■3 107-112ページ)



スタンバイスイッチ(本機左側面)を「切(0)」、「入(|)」する。表示やメッセージが消えないときは、数字を確認(メモ)して電源スイッチ(本体背面)を切り(または電源プラグを抜いて)サービス実施会社へ連絡する。



フィニッシャービンに溜まっている用紙を取り除く。 ステープルソート時:


用紙を取り除いた後、コントロールパネルのいづれかのキーを押す。



スタンバイスイッチ(本機左側面)を 「切( $\bigcirc$ )」、「入(|)」する。

#### コピーがうすい

コピー濃度表示が「うすい」方になっていないか

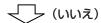

ディスプレイにトナー補給表示およびメッセージが 出ているか (<u>\*</u>)

#### (はい)

#### 〈 処 置 〉



コピー濃度調整ボタンで「こく」の方にする。



トナー補給が必要、サービス実施会社へ連絡する。



#### 故障かな?と思ったら

#### 汚れたコピーがでる

原稿台ガラスまたは、ADFの原稿押えが汚れていな いか



(はい)

〈 処 置 〉

清掃する (下記参照)

(いいえ)

OHPシート、第2原図など透明度の高い原稿をコ ピーしているか



原稿を白紙でカバーしてコピーする。


#### ■Uエラー 一覧

エラー	確 認	エラー	確 認
U1	前カバーが開いている	U18	制限枚数を超過、キーオペレーターに相
U4	フィニッシャーが引き出されている		談してください。
U6	右カバーが開いている	U20	ADF カバーが開いている
U7	各給紙段の右下カバーが開いている	U21	ADF読み取り中に、ADFが開いている
U8	搬送力バーが開いている	U22	ADF 排出カバーが開いている
Ull	フィニッシャーのビンに除去必要な用紙	U25	サービス実施会社へ連絡してください。
	が残っている	U90	電池の寿命がきている。交換してくださ
U12	フィニッシャーステープルカバー/上力		い。お買い上げの販売店または、サービ
	バーが開いている		ス実施会社へ連絡してください。
U13			
U14	サービス実施会社へ連絡してください。		
U15			

●以上の点検を行っても症状がなおらないときは、サービス実施会社へ連絡ください。

#### ■日常のお手入れ

● 一週間に一度程度クリーニングしてください。

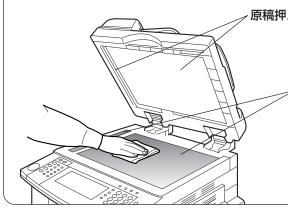

- ①うすめた台所用中性洗剤をふくませ 固くしぼった布で汚れを落とし
- ②乾拭きしてください。


原稿台ガラス

#### 電池交換のしかた


本機は、内部の日付管理のため、電池を使用しています。

タッチパネルディスプレイに下記のような表示が出たときは、下記の手順で電池を交換してください。

電池は、当社指定のものを必ず使用してください。(指定品番: CR2032)

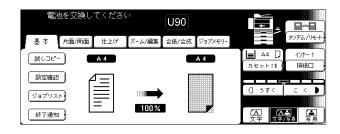


1

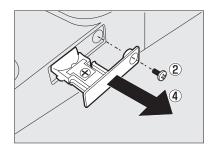

- ① スタンバイスイッチ (本機左側面)を切る (①)。
- ② コントロールパネルの右側にある電池ホルダーのビス をはずし、止まるまで引き出す。
- ③ ストッパー爪を押しながら
- 4 電池ホルダーを引き抜く。

2

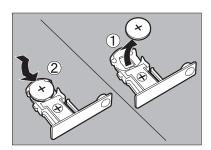


- ①電池を外す。
- ② 新しい電池(品番: CR2032)を入れる。

#### お願い

電池には、+-の極性があります。+表示がある方を上にして入れてください。

3

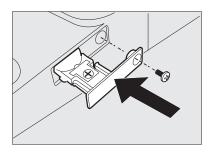

電池ホルダーを取り付ける。

4

- ① スタンバイスイッチ(本機左側面)を入れる(|)。
- ② 日付時刻を設定する。( ■371ページ)

#### お願い

- ●電池の寿命は、通常使用時で約1年間です。電池交換の表示が出たときは、速やかに交換してください。
- 電池は、消耗品ですので当社サービス実施会社でお買い求めください。

# ? 仕 様

#### ■ DP-8032/8025

形式	コンソール型
原稿台方式	固定
複写原稿	シート・ブック (最大 A3)
複写方式	レーザー電子写真方式
定着方式	ヒートローラー定着方式
現像方式	乾式 2 成分現像方式
解像度	600dpi
操作表示方式	タッチ式大型液晶ディスプレイ
複写サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、はがき(はがきは手差しトレイ)
画像欠け幅	5.0mm 以内
ウォームアップタイム	35 秒以内(20℃)
ファーストコピー	4.5 秒以内 (A4D、給紙カセット 1 、原稿台ガラスよりコピー時)
連続複写速度	DP-8032:32枚/分(A4_)、DP-8025:25枚/分(A4_)
複写倍率	等倍: 1:1 拡大: 2.0/1.73/1.63/1.41/1.22/1.15 縮小: 0.87/0.82/0.71/0.61/0.58/0.50 ズーム: 25~400% (1%単位)
給紙方式	給紙力セット(550枚)+手差しトレイ(50枚)
	(オプション) 給紙ユニット (550枚 x 1または2、3段) ( <b>L</b>
用紙厚	給紙力セット:60 - 90 g/m² (手差しトレイ:55 - 133 g/m²)
連続複写枚数	最大 999 枚
電源	AC 100V、50/60Hz
消費電力	最大 1.45kW 低電力モード、スリープモード、 シャットダウンモード時の消費電力(配3 58 ページ)
寸法(幅x奥行x高さ)	Pタイプ : 597 x 707 x 572 mm V/VAタイプ : 599 x 707 x 735 mm
質 量(標準装着時)	約59 kg (Pタイプ) /約70 kg (Vタイプ) /約75 kg (VAタイプ)

<sup>●</sup>製品改良のため、記載事項が一部変更になることがありますのでご了承ください。

#### ■ 自動原稿送り装置部(両面 ADF/DA-AR251、ADF/DA-AS201)

原稿セット枚数	最大50枚/A4、B5、A5(30枚/A3、B4) 75 g/m²	
原稿サイズ	A5/A4/B5/B4/A3	
原稿紙厚	50 - 110 g/m²	
電源	本体より供給	
<b>寸法(幅×奥行×高さ)</b> 552×520×135 mm(トレイ部含まず)		
質量	8.3 kg (DA-AS201) 、9.3 kg (DA-AR251)	

#### ■ 1 ビンフィニッシャー (DA-FS300)

モード	ノンソート/ソート/回転ソート/回転スタック/シフトソート/シフトスタック /ステープルソート				
用紙サイズ	A5/B5/A4/B4/A3				
用紙厚	64-90 g/m²: ノンソート時				
収納枚数(ノンソート時)	最大:500枚(A4/A4R/B5/B5R/A5)、250枚(B4/A3)				
ステープル/シフト					
用紙サイズ	A4/A4タテ(R)/B5(B5 タテは使用不可)/B4/A3				
用紙厚	64 - 80 g/m²				
ステープル可能枚数	2 - 30枚: B5/A4、2 - 20枚: B4/A3				
ステープル個所	奥側コーナー(1 カ所)				
電源	本体より供給				
寸法(幅x奥行x高さ)	182 × 498 × 257 mm				
質量	10 kg(本体のみ、レール・取り付け部材を除く)				

<sup>●</sup>製品改良のため、記載事項が一部変更になることがありますのでご了承ください。

#### ■ 消耗品

品	名	品 番	内	容
ステープルカートリッ	ジ	FQ-SS32	針カートリッジ×3個入り	b
電池		CR2032	ボタン電池	

(詳細は、お買い上げの販売担当者にお問い合わせください。)

## ? アフターサービスについて

- ■本機ではいつも良好な状態でお使いいただくために、アフターサービス契約もしくはスポット保守サービスのいずれかを選んでいただけます。
  - ●アフターサービス契約について

機器を良好に使用していただくために定期的に点検および部品交換をいたします。万一の故障にも迅速に 対応いたします。又、通常使用状態の故障は無償で修理いたします。

(詳細は、お買い上げの販売担当者にお問い合わせください。)

●スポット保守サービスについて

保守サービスと感光体・現像剤および消耗品等の供給はお客様の要請に基づき、つど有料でお引き受けするものです。

(詳細は、お買い上げの販売担当者にお問い合わせください。)

●本機の保守契約期間は、ご使用開始日より**5年間**、または、下記プリント枚数使用日のいずれか早く到来する日までです。

120 万枚: DP-8032 80 万枚: DP-8025

●本機の補修用性能部品の保有期間は、本機製造中止後7年間です。

#### ■用紙

良好なコピーをおとりいただくため、できるだけ当社の推奨紙をご使用ください。 (詳細は、お買い上げの販売担当者にお問い合わせください。)

#### ■ ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。


#### ■お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。 (発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)
- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
  (This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.)

### 付 録

#### 熟語一覧

仙台 郡山 (

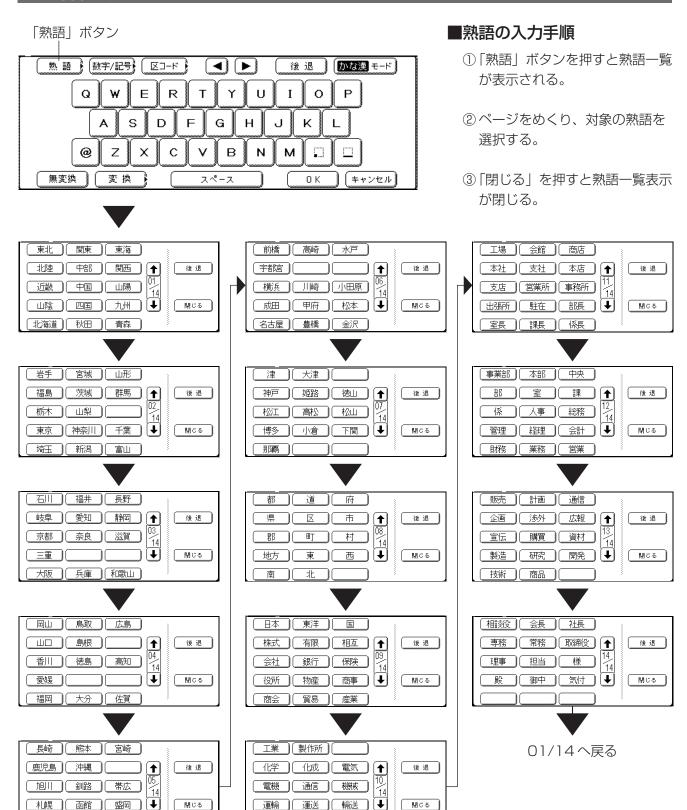

配送り物流り倉庫




#### 数字/記号一覧



#### ■数字/記号の入力手順

- ①「数字/記号」ボタンを押すと数字/ 記号一覧が表示される。
- ②ページをめくり、対象の数字/記号を選択する。
- ③「閉じる」を押すと数字/記号一覧表示が閉じる。

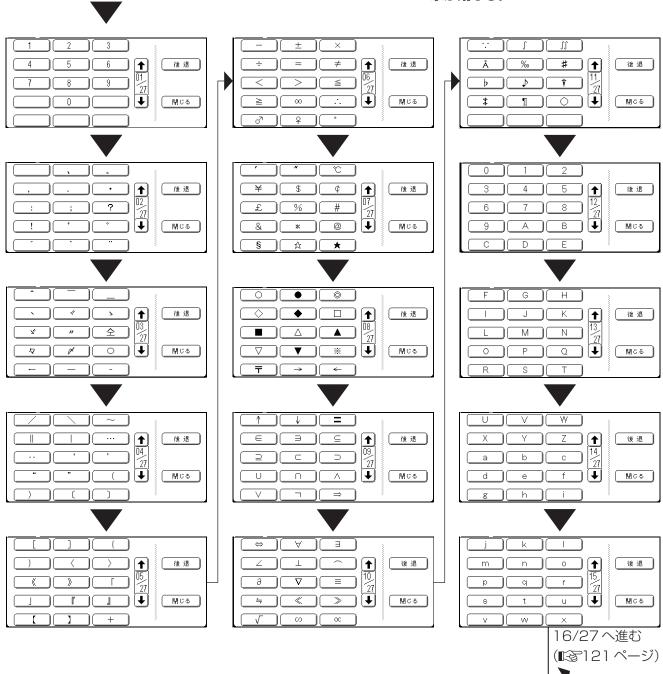

(120ページ) 16 27 後退 後退 後退 閉じる 閉じる 閉じる Ы Z 1 17 27 M ↑ 27 27 **↓** 後退 後退 後退 閉じる 閉じる 閉じる 18 27 後退 後退 1 閉じる 閉じる 19 27 後退 後退 閉じる 閉じる **1** 25 27 **2**7 **↓** 20 27 後退 後退 Д J 閉じる 閉じる Й 01/27へ戻る U1/こ/ (120ページ)

画面 No. 15/27より



#### 区コード一覧



#### ■区コードの入力手順

- ①「区コード」ボタンを押す。
- ②下記以降の区コード一覧で文字を検索する。
- ③区コードをテンキーで入力する。

```
05 ⊠ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 

□ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
               、。, . · : ; ? ! * ° ′ ` ~ ^ _ _ \
                                                                                                                                                                                                                                                                      ァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコ
                                                                                                                                                                                                                                                       ヾゝゞ〃全々メ〇---/\~∥ | … . ' '
             " " ( ) [ ] { } < > « » [ ] [ ] [ ]
                                                                                                                                                                                                                                                                 トドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホ
                                                                                                                                                                                                                                                       ₩ ボポマミムメモャヤュユョヨラリルレロヮワ
             + \ - \ \pm \ \times \ \div \ = \ \neq \ < \ > \ \leq \ \geq \ \infty \ \  \  \, \checkmark \ \ ^{\circ} \ \ ^{
                                                                                                                                                                                                                                                       <sup>80</sup> ヰヱヲンヴヵヶ
              $ ¢ £ % # & * @ § ☆ ★ ○ ● ◎ ◇
02 🗵 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                                                                                                                                                                                                                                    \mathbf{06} \; \boxtimes \; \texttt{01} \; \; \texttt{02} \; \; \texttt{03} \; \; \texttt{04} \; \; \texttt{05} \; \; \texttt{06} \; \; \texttt{07} \; \; \texttt{08} \; \; \texttt{09} \; \; \texttt{10} \; \; \texttt{11} \; \; \texttt{12} \; \; \texttt{13} \; \; \texttt{14} \; \; \texttt{15} \; \; \texttt{16} \; \; \texttt{17} \; \; \texttt{18} \; \; \texttt{19}
                                                                                                                                                                                                                                                                           ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤ
                       \blacklozenge \ \square \ \blacksquare \ \triangle \ \triangle \ \triangledown \ \blacktriangledown \ \overline{\top} \ \rightarrow \leftarrow \ \uparrow \ \downarrow \ =
                                                                                                                                                                                                                                                       ^{20} Y \Phi X \Psi \Omega - - -
                                                                        \in \ni \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     εζη
                          \wedge \ \vee \ \neg \ \Rightarrow \Leftrightarrow \ \forall \ \exists
                                                                                                                                                                                                                                                                 θικλμνξοπρστυφχψω
              Å ‰ # b ♪ † ‡ ¶ ○
03 🗵 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                                                                                                                                                                                                                                     \begin{picture}(200,00) \put(0,0){$0$} \put(0
 00
                                                                                                                                                                       0 1 2 3
                                                                                                                                                                                                                                                                   АБВГДЕЁжЗИЙКЛМНоПРС
 20
39
                                                                                                                                         ABCDEFG
                                                                                                                                                                                                                                                                 туфхцчшщъыьэюя
             4 5 6 7 8 9
             H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      еёжзий
                                                       a b c d e f g h i j k l m n o
                                                                                                                                                                                                                                                                  клмнопрстуфхцчшщъыьэ
             pqrstuvwxyz
04 ⊠ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                                                                                                                                                                                                                                     08 ⊠ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                                                                                                                                                                                                                                                     - | ┌┐ ┘ └ ├ ┬ ┤ ┴ ┼ - | ┌┐ ┘ └ ├ ┯
                  ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐけ げ こ
  <sup>20</sup> ごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてで
                                                                                                                                                                                                                                                       とどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほ
             ぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわ
```

ゐゑをん

18 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 篇 鴎 黄 崗 萍 荻 億 屋 憶 臆 稀 空 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 下 化 仮 何 伽 価 佳 加 可嘉 夏 嫁 か 零 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 珂 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蛟 俄 峨 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 愛 坎 允 会 解 回 塊 壞 廻 快 怪 悔 恢 懐 戒 拐 改

21 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 機 帰 毅 気 汽 畿 祈 季 稀 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎 章 鬼 亀 偽 儀 妓 宜 戱 技 擬 欺 犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠 4º 吉 吃 喫 桔橘 詰 砧 杵 黍 却 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸 6º 宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居 章 豆 疖 抓 举 渠 處 許 距 銀 着 禦 魚 等 豆 京

 26
 区
 10
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19

 20
 正
 近
 60
 田
 銀
 婚
 股
 日
 18
 18
 19
 19
 19
 19
 19
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10</t

 27
 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 ② 察拶撮擦机殺薩雑皐鯖捌錆較贮晒豆硷 多山

 ② 惨撒散核爆珊產算藥蚕讃賛酸餐斬暫残(付) 付) 付

 貸 使刺司史嗣四土始姊姿子屍市師志思指支孜斯

 ⑥ 施旨枝止死氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌

 8 路資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時



#### 付 録

#### 区コード一覧(つづき)

#### 第2水準

- 50
   区
   10
   02
   03
   04
   05
   06
   07
   08
   09
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   00
   1
   1
   1
   1
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   20
   1
   1
   3
   3
   3
   3
   3
   3
   3
   4
   10
   10
   3
   9
   3
   3
   3
   3
   10
   10
   9
   9
   9
   10
   10
   9
   9
   10
   10
   10
   9
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10</t



#### 付 録

#### 区コード一覧(つづき)

- 52
   区
   01
   02
   03
   04
   05
   06
   07
   08
   09
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   00
   1
   10
   2
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   20
   1
   10
   10
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   20
   1
   10
   10
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   20
   1
   10
   10
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   20
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   <

- 56
   区
   10
   20
   30
   40
   50
   60
   70
   80
   90
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   10
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   10
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   18
   18
   18
   18
   18
   18
   18
   18
   18
   18
   18
   18
   19
   18
   18
   19
   18
   18
   19
   18
   18
   19
   18
   19
   18
   18
   19
   18
   19
   18
   19
   18
   18
   19
   18
   19
   18
   18
   19
   18
   19
   18
   19
   18
   19
   19
   18
   19
   18
   19
   18
   19
   19
   18
   19
   19
   18
   19
   19
   18
   19
   19
   18
   19
   19
   19
   19
   19
   19
   <th

- 57
   区
   01
   02
   03
   04
   05
   06
   07
   08
   09
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   20
   数
   数
   数
   数
   数
   数
   五
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   20
   数
   数
   数
   数
   数
   数
   数
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   并
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
   上
- 58
   区
   01
   02
   03
   04
   05
   06
   07
   08
   09
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   00
   1
   1
   1
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   20
   1
   1
   1
   2
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   20
   1
   1
   1
   2
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   20
   1
   1
   2
   2
   2
   2
   2
   2
   2
   2
   2
   3
   4
   15
   16
   17
   18
   19

   2
   2
   2
   2
   3
   4
   2
   4
   2
   4
   3
   4
   3
   4
   4
   3
   4
   4
   4
   4
   4
   4
   4
   4
   4
   4
   4
   4
   4
   4
   4
   4
   4
   4
   <t
- 59
   区
   01
   02
   03
   04
   05
   06
   07
   08
   09
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   00
   1
   12
   3
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   20
   2
   40
   40
   40
   41
   41
   41
   42
   42
   43
   43
   44
   15
   16
   17
   18
   19

   40
   2
   40
   40
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
   41
- 60
   区
   01
   02
   03
   04
   05
   06
   07
   08
   09
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19

   00
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   \*\*
   <t

 64
 区
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 18
 <th

 70
 区
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19

 00
 1
 19
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 29
 29
 20
 28
 29
 29
 28
 29
 29
 20
 28
 29
 29
 28
 29
 29
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 <th



#### 付 録

#### 区コード一覧(つづき)

## 索引

1 ビンフィニッシャー(DA-FS300) 102	終了通知 28
N イン 1 コピー	縮小・拡大コピー 24
Nイン 1 コピーイメージ一覧 34	熟語一覧
OHP合紙 ······ 51	仕様
SADF モード 37	ジョブメモリーモード 56
SADF モードの便利な使いかた 38	ジョブリスト
Uエラ――覧	数字/記号一覧 120
	ズーム/編集モード40
■あ行	ズームコピー41
合紙 ······ 50	スカイショットモード
合紙/合成モード	スタンプ印字(ページ付け) 44
アドレス帳	スタンプ印字(管理ナンバー印字) 46
アフターサービスについて	スタンプ印字(日付印字) 45
安全上のご注意	ステープル針を補給してもステープルしないとき
イメージリピート	
ウイークリータイマーを設定したいとき 83	ステープル針を補給するとき 104
エッジ43	節電
オートズームコピー 42	センタリング47
オプション	操作早見表4
オプション装着一覧表 102	
	■ た行
<b>■</b> か行	タッチパネルディスプレイ 20
	ダブルスカイショットモード 59
片面/両面モード	試しコピー
片面→両面コピー 30	タンデムコピー
	手差しトレイの使いかた
キーオペレーターへのお願い 17	電池交換のしかた
機械が動作しない	伝票モード
基本モード	等倍コピー
区コード一覧 122	とじ代 43
原稿混載	取扱上のお願い
合成 53	
故障かな?と思ったら 113	<b>■</b> な行
コピーがうすい	日常のお手入れ
コピー動作組み合わせ	ネガ/ポジ 47
コンカレントコピー	ネットワークスキャナー(アドレス帳) 92
コントロールパネル	ネットワークスキャナー(取り込み) 91
	ネットワークの設定をしたいとき 84
■さ行	
仕上げモード	■は行
システム構成 101	はじめに
自動原稿送り装置(ADF)	表紙 49
使用時のお願い 23	ファイル編集 54

# ?

#### 索引

ファンクション設定のしかた(例) 78	■わ行	
ファンクション設定モード	割り込み	 58
(概要/基本設定手順)	1,5,00	
ファンクション設定モード(共通機能) 64		
ファンクション設定モード		
(共通機能・キーオペレーター専用) 70		
ファンクション設定モード(コピー機能) 65		
ファンクション設定モード		
(コピー機能・キーオペレーター専用) 75		
ファンクション設定モード(スキャナー機能) 69		
ファンクション設定モード(プリンター機能) 67		
ファンクション設定モード		
(プリンター機能・キーオペレーター専用) 77		
フィニッシャー		
·エラーコード(U1/U4他) 114		
・紙づまり処置 110		
・システム構成		
· 仕様 ······ 117		
・ステープル針を補給するとき 104		
・使いかた		
・ファンクション設定モード 66,70		
フォーム合成 55		
ブック43		
ブック→両面コピー		
ブックレットコピー		
部門カウンター管理機能を設定したいとき … 81		
プレゼンテーション		
ページ連写コピー 32		
便利なオプション		
■ま行		
文字入力のしかた 94		
■や行		
用紙サイズを変更したいとき ······ 79		
用紙を補給 106		
汚れたコピーがでる ······ 114		
■ら行		
リモートコピー		
両面→片面コピー		
両面→両面コピー30		

本書の説明は Microsoft® Windows®2000 日本語版、Microsoft® Windows® XP 日本語版、Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、Microsoft® Windows Vista®を前提として表記しています。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

PEERLESSPAGE™ および PEERLESSPrint®、Memory Reduction Technology は、PEERLESS システムコーポレーションの登録商標です。

PCL は、米国ヒューレット・パッカード社およびその子会社の商標または登録商標です。

Universal Font Scaling Technology (UFST) およびすべての書体は、Monotype Imaging 社よりライセンスを受けています。 日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイル Wnn を使用しています。

"Mobile Wnn" @ OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 1999 All Right Reserved.

その他の本書に記載されている会社名および製品名はそれぞれの各社の商標または登録商標です。 なお、本文中では  $^{\text{M}}$  、 $^{\text{O}}$  マークは一部明記しておりません。

#### ■国際エネルギースタープログラムについて



この口ゴは、国際エネルギースタープログラムに基づく口ゴです。 国際エネルギースタープログラム制度は、地球規模の問題である 省エネルギー対策に積極的に取り組むべく、エネルギー消費の低 減性に優れ、かつ、効果的な使用を可能とする製品の開発及び普 及の促進を目的とするものです。当社は、国際エネルギースター プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースター プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

●本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(又は技術)に該当します。
本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。
This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law.
In case that it is exported or brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law.

#### 便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番			
販 売 店 名			電話	(	)	-	
サ ー ビ ス 実 施 会 社 名			電話	(	)	-	

本機の製品情報をホームページで見ることができます。 http://panasonic.co.jp/pcc/

### パナソニック コミュニケーションズ株式会社 ドキュメントソリューションズカンパニー

〒153-8687 東京都目黒区下目黒2-3-8 電話(03)3491-9191

K0608-0 (02) PJQMC1204ZB June 2008 Printed in Philippines